Manual de utilizare

SyncMaster S24B750V S24B750H S27B750V S27B750H

Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

BN46-00203A-11

Cuprins

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

7 **Drepturi de autor**
7 Pictograme utilizate în acest manual
7 Simboluri pentru măsuri de siguranță

8 **Curățarea**
8 Curățarea
9 Asigurarea spațiului de instalare
9 Precauțiuni privind depozitarea

10 **Măsuri de siguranță**
10 Electricitate şi siguranță
11 Instalarea
13 Funcționare

18 **Poziția corectă de utilizare a produsului**

PREGĂTIRI

19 **Verificarea conținutului**
19 Îndepărtarea ambalajului
20 Verificarea componentelor

21 **Componente**
21 Butoane frontale
24 Partea din spate
25 Reglarea înclinării produsului
25 Sistemul de blocare antifurt

UTILIZAREA "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

27 **"MHL" (Mobile High-Definition Link)**
28 Utilizarea "MHL"
30 Dezactivarea "MHL"

CONECTAREA ŞI UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV SURSĂ

31 **Înainte de conectare**
31 Verificări înainte de conectare
31 **Conectarea alimentării**

Cuprins

32 **Conectarea şi utilizarea unui PC**
32 Conectarea la un PC
34 Conectarea la căşti sau boxe (S24B750V / S27B750V)
36 Instalarea driverului
37 Setarea rezoluției optime
38 Modificarea rezoluției utilizând un PC

CONFIGURAREA ECRANULUI

41 **Brightness**
41 Configurarea setării **Brightness**
42 **Contrast**
42 Configurarea **Contrast**
43 **Sharpness**
43 Configurarea **Sharpness**
44 **SAMSUNG MAGIC Bright**
44 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Bright**
45 **SAMSUNG MAGIC Angle**
45 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Angle**
47 **Coarse**
47 Reglarea **Coarse**
48 **Fine**
48 Reglarea **Fine**
49 **Response Time**
49 Configurarea **Response Time**
50 **HDMI Black Level**
50 Configurarea setărilor **HDMI Black Level**

CONFIGURAREA NUANȚEI

51 **SAMSUNG MAGIC Color**
51 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Color**
52 **Red**
52 Configurarea culorii **Red**

Cuprins

53 Green
53 Configurarea **Green**

54 Blue
54 Configurarea **Blue**

55 Color Tone
55 Configurarea setărilor **Color Tone**

56 Gamma
56 Configurarea **Gamma**

REDIMENSIONAREA SAU RELOCAREA ECRANULUI

57 H-Position & V-Position
57 Configurarea **H-Position** & **V-Position**

58 Image Size
58 Modificarea opțiunii **Image Size**

59 Menu H-Position & Menu V-Position
59 Configurarea **Menu H-Position** & **Menu V-Position**

CONFIGURARE ŞI RESETARE

60 Reset
60 Reinițializarea setărilor (**Reset**)

61 Language
61 Modificarea opțiunii **Language**

62 Eco Saving
62 Configurarea **Eco Saving**

63 Off Timer On/Off
63 Configurarea **Off Timer On/Off**

64 Off Timer Setting
64 Configurarea **Off Timer Setting**

65 PC/AV Mode
65 Configurarea **PC/AV Mode**

66 Key Repeat Time
66 Configurarea **Key Repeat Time**

Cuprins

67 **Customized Key (S24B750H / S27B750H)**
67 Configurarea opțiunii **Customized Key**
68 **Auto Source**
68 Configurarea **Auto Source**
69 **Display Time**
69 Configurarea **Display Time**
70 **Menu Transparency**
70 Modificarea **Menu Transparency**

MENIUL INFORMAȚII ŞI ALTELE

71 **INFORMATION**
71 Afişarea **INFORMATION**
72 **Configurare Volume în Ecran inițial (S24B750V / S27B750V)**
72 Volume
73 Sound Mode
74 **Configurarea valorilor pentru Brightness şi Contrast în ecranul inițial (S24B750H / S27B750H)**

INSTALAREA SOFTWARE-ULUI

75 **Magic Tune**
75 Ce este MagicTune?
75 Instalarea software-ului
75 Eliminarea software-ului

GHID DE DEPANARE

77 **Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți**
77 Testarea produsului
77 Verificarea rezoluției şi a frecvenței
77 Verificați următoarele.
80 **Întrebări şi răspunsuri**

SPECIFICAȚII

82 **Specificații generale**
83 **Sistemul de economisire a energiei**

Cuprins

85 Tabelul cu modurile standard de semnal

ANEXĂ

87 Contactați SAMSUNG WORLDWIDE

93 Casarea corectă

93 Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

94 Terminologie

INDEX

Drepturi de autor

În scopul îmbunătățirii calității, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics deține drepturile de autor asupra acestui manual.

Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parțială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.

Siglele SAMSUNG şi SyncMaster sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.

Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

VESA, DPM şi DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
  - (a) primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecțiune sau. (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
  - (b) duceți unitatea la un centru de reparații şi produsul nu prezintă nicio defecțiune. (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictograme utilizate în acest manual

	Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Simboluri pentru măsuri de siguranță

Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănire sau pagube materiale.
	Activitățile marcate cu acest simbol sunt interzise.
	Instrucțiunile marcate cu acest simbol trebuie urmate.

Curățarea

Curățarea

Aveți grijă în timpul curățării întrucât ecranul şi părțile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată sunt uşor de zgâriat.

Pentru curățare, urmați paşii de mai jos.

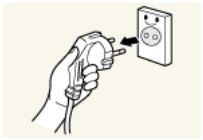

1. Opriți monitorul şi computerul.
2. Deconectați cordonul de alimentare de la monitor.

Țineți cordonul de alimentare de ştecăr şi nu atingeți cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

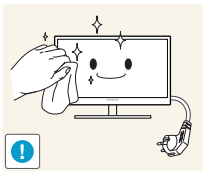

3. Ştergeți ecranul monitorului cu o cârpă moale, curată şi uscată.

- Nu curățați monitorul utilizând agent de curățare care conține alcool, solvenți sau surfactanți.

- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe produs.

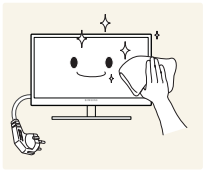

4. Udați cu apă o cârpă moale şi uscată şi stoarceți bine pentru a curăța exteriorul monitorului.

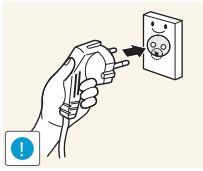

5. Conectați cordonul de alimentare la produs după curățarea produsului.
6. Porniți monitorul şi computerul.

Asigurarea spațiului de instalare

- Lăsați spațiu pentru ventilare în jurul produsului. O creştere a temperaturii interne poate cauza un incendiu şi provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asigurați-vă că lăsați cel puțin spațiul liber indicat mai jos.

Aspectul exterior poate fi diferit în funcție de produs.

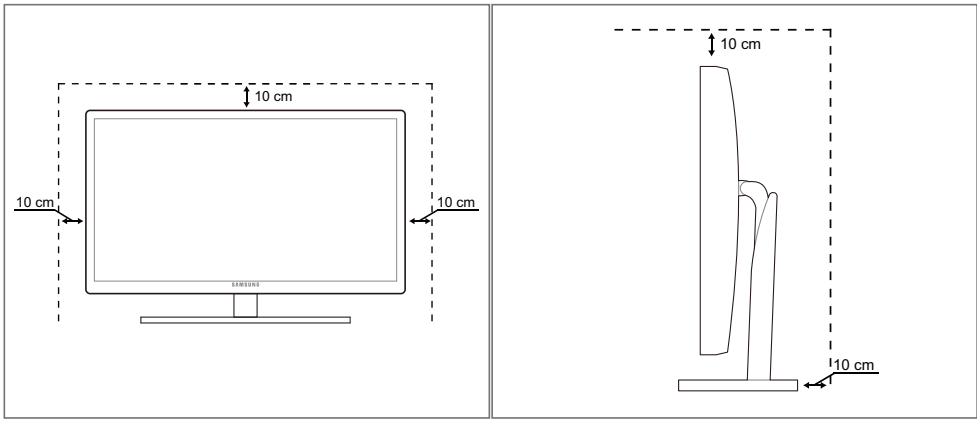

Precauțiuni privind depozitarea

Dacă monitorul trebuie curățat în interior, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 87). (serviciul se efectuează contra cost.)

Măsuri de siguranță

Electricitate şi siguranță

Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Avertisment

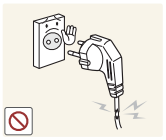

Nu utilizați un cordon de alimentare sau un ştecăr defect, sau o priză de curent electric montată necorespunzător.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu conectați prea multe produse în aceeaşi priză de curent electric.

- În caz contrar, priza se poate supraîncălzi şi poate lua foc.

Nu atingeți ştecărul cu mâinile ude.

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

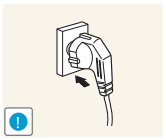

Introduceți ştecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.

- O conectare instabilă poate provoca un incendiu.

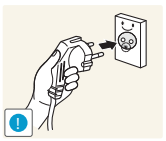

Conectați ştecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip 1)

- Se poate produce electrocutarea sau rănirea.

Nu îndoiți şi nu trageți cu forță cordonul de alimentare. Nu trageți obiecte grele utilizând cordonul de alimentare.

- Un cordon de alimentare deteriorat poate provoca electrocutarea sau incendiul.

Nu instalați produsul şi nu aşezați cordonul de alimentare lângă surse de căldură.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

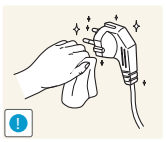

Îndepărtați corpurile străine cum ar fi praful din jurul picioruşelor ştecărului şi priza de curent electric cu o cârpă uscată.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Atenție

Nu scoateți din priză cordonul de alimentare în timpul funcționării produsului.

- Produsul poate fi avariat de un şoc electric.

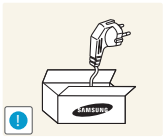

Nu utilizați cordonul de alimentare pentru alte produse decât cele autorizate, furnizate de Samsung.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

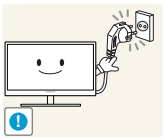

Utilizați o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi obstrucționat.

- Dacă apar orice fel de probleme în funcționarea produsului, scoateți din priză cordonul de alimentare pentru a întrerupe complet alimentarea produsului.

  Alimentarea completă cu energie electrică a produsului nu se poate face utilizând butonul de alimentare.

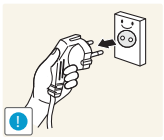

Țineți de ştecăr atunci când deconectați cordonul de alimentare de la priza de curent electric.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Instalarea

Avertisment

Nu aşezați pe produs lumânări, produse contra insectelor sau țigări. Nu instalați produsul lângă surse de căldură.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Evitați instalarea produsului în spații înguste, slab ventilate, cum ar fi rafturile bibliotecilor sau dulapurile de perete.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creşterii temperaturii interne.

Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ce nu se află la îndemâna copiilor.

- Pericol de sufocare pentru copii!

Înainte de a utiliza produsul

Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafață cu denivelări etc.)

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Utilizarea produsului într-un spațiu cu vibrații excesive poate avaria produsul şi poate provoca incendii.

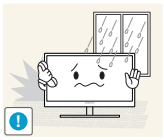

Nu instalați produsul într-un vehicul sau un spațiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.), substanțelor uleioase sau fumului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un calorifer.

- În caz contrar, durata de viață a produsului poate fi redusă sau poate izbucni un incendiu.

Nu instalați produsul la îndemâna copiilor mici.

- Produsul poate cădea şi poate vătăma copiii.

Uleiul comestibil, cum ar fi uleiul de soia, poate deteriora sau deforma produsul. Nu instalați produsul în bucătărie sau lângă o masă de bucătărie.

Atenție

Aveți grijă să nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia.

- În caz contrar, acesta se poate defecta sau poate vătăma pe cineva.

Nu aşezați produsul pe partea frontală.

- Se poate deteriora ecranul.

La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificați ca marginea inferioară a părții frontale a produsului să nu iasă în afară.

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Instalați produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.

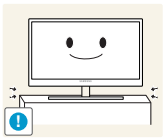

Aşezaţi cu grijă produsul.

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.

Instalarea produsului într-un loc neobişnuit (un spaţiu expus particulelor fine, substanţelor chimice sau temperaturilor extreme sau un aeroport sau o gară feroviară în care produsul trebuie să funcţioneze continuu o perioadă lungă de timp) îi poate afecta grav performanţele.

- Dacă doriţi să instalaţi monitorul în astfel de locuri, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi (pagina 87) înainte de instalare.

Funcţionare

Avertisment

Produsul este străbătut de curent electric de înaltă tensiune. Nu încercaţi să dezasamblaţi, reparaţi sau modificaţi produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Pentru reparaţii, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi (pagina 87).

Înainte de a muta produsul, opriţi de la butonul de alimentare şi deconectaţi cordonul de alimentare şi toate celelalte cabluri conectate.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora şi poate provoca electrocutarea sau incendiul.

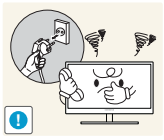

Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, scoateţi imediat din priză cordonul de alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi (pagina 87).

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

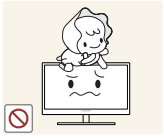

Nu lăsaţi copiii să se susţină de produs sau să se cţere pe acesta.

- Produsul poate cădea, iar copilul dvs. poate fi grav rănit.

Dacă produsul cade sau suprafaţa exterioară este deteriorată, opriţi produsul, scoateţi din priză cordonul de alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi (pagina 87).

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea sau incendiul.

Înainte de a utiliza produsul

Nu aşezaţi pe produs obiecte grele, jucării sau dulciuri.

- Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la ele şi pot fi răniţi grav.

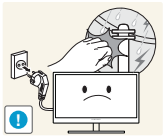

În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriţi produsul şi decuplaţi cordonul de alimentare.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

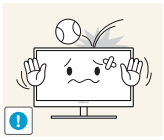

Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu loviţi produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

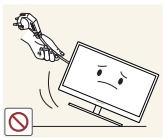

Nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora şi poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

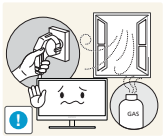

Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeţi produsul sau ştecărul. De asemenea, aerisiţi imediat încăperea.

- Scânteile pot provoca o explozie sau un incendiu.

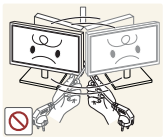

Nu ridicaţi şi nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora şi poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

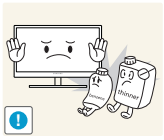

Nu utilizaţi asupra şi nu păstraţi alături de produs substanţe inflamabile sau spray-uri inflamabile.

- Poate apărea electrocutarea sau incendiul.

Verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie obturate de feţe de mese sau draperii.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creşterii temperaturii interne.

Nu introduceți obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilație sau în porturile produsului.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare şi luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 87).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

Nu aşezați deasupra produsului obiecte care conțin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte metalice.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare şi luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 87).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

Atenție

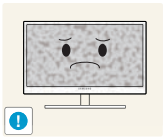

Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staționară de-a lungul unei perioade mari de timp poate genera efectul de burn-in sau pixeli defecți.

- Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activați modul de economisire a energiei sau un economizor animat de ecran.

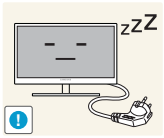

Scoateți din priză cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp (concediu, etc.).

- În caz contrar, poate izbucni un incendiu din cauza prafului acumulat, a supraîncălzirii, electrocutării sau scurgerilor de curent electric.

Utilizați produsul la rezoluția şi frecvența recomandate.

- Vă puteți deteriora vederea.

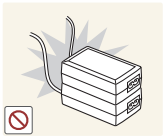

Nu aşezați împreună adaptoarele c.c.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

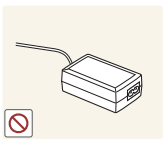

Scoateți adaptorul c.c. din punga de plastic înainte de a-l utiliza.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Înainte de a utiliza produsul

Nu lăsați să pătrundă apă în dispozitivul de alimentare c.c. şi nu lăsați să se ude dispozitivul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Evitați utilizarea produsului în spații exterioare, unde poate fi expus la ploaie sau zăpadă.
- Aveți grijă să nu se ude adaptorul de alimentare c.c. atunci când spălați podeaua.

Nu aşezați adaptorul de alimentare c.c. lângă orice tip de sistem de încălzire.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

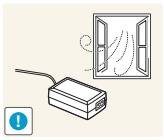

Păstrați adaptorul de alimentare c.c. într-un spațiu bine ventilat.

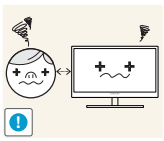

Vederea vi se poate deteriora dacă priviți la ecran de la o distanță prea mică un timp îndelungat.

Nu țineți monitorul întors pe dos şi nu-l transportați ținând de suport.

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.

Nu utilizați umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

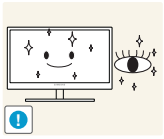

Odihniți-vă ochii mai mult de 5 minute la fiecare oră de utilizare a produsului.

- Va scădea oboseala ochilor.

Nu atingeți ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi fierbinte.

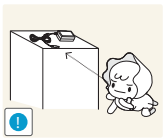

Depozitați accesoriile mici utilizate împreună cu produsul departe de îndemâna copiilor.

Fiți atent(ă) atunci când reglați unghiul produsului sau înălțimea suportului.

- În caz contrar, copiii îşi pot bloca degetele sau mâinile şi se pot răni.
- Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea acestuia şi rănirea persoanelor.

Nu aşezați obiecte grele pe produs.

- Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.

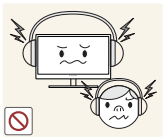

Dacă folosiți căşti, nu dați volumul la maxim.

- Sunetele puternice pot deteriora auzul.

Atenție

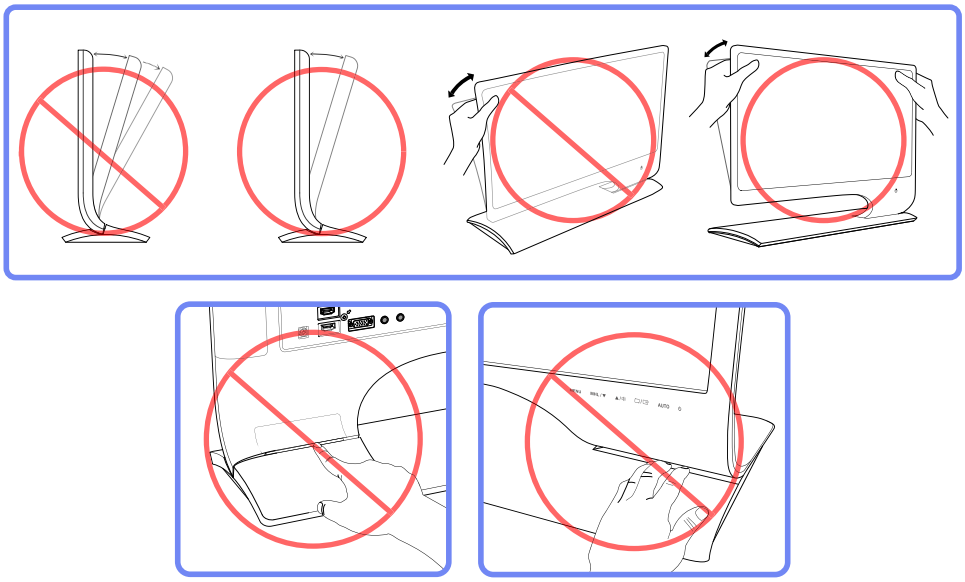

Fiți atent(ă) atunci când reglați unghiul produsului.

- Vă puteți prinde şi răni degetele în momentul plierii produsului. Fiți extrem de atent(ă).

Poziția corectă de utilizare a produsului

Utilizați produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează.

- Îndreptați-vă spatele.
- Lăsați o distanță de 45 până la 50 de cm între ochi şi ecran şi priviți uşor în jos la ecran.

  Ochii trebuie să se afle direct în fața ecranului.
- Reglați unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
- Țineți antebrațele perpendiculare pe brațe şi la acelaşi nivel cu spatele mâinilor.
- Țineți coatele aproximativ în unghi drept.
- Reglați înălțimea produsului astfel încât să puteți țineți genunchii la 90 de grade sau mai mult, călcâiele lipite de podea şi brațele sub nivelul inimii.

1 Pregătiri

1.1 Verificarea conținutului

1.1.1 Îndepărtarea ambalajului

1 Deschideți cutia ambalajului. Aveți grijă să nu deteriorați produsul atunci când deschideți ambalajul cu un instrument ascuțit.

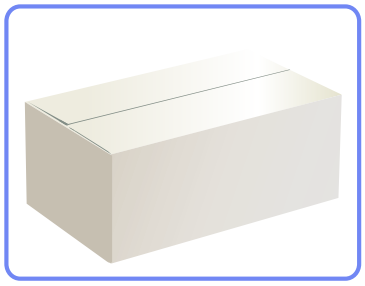

2 Îndepărtați polistirenul Styrofoam de pe produs.

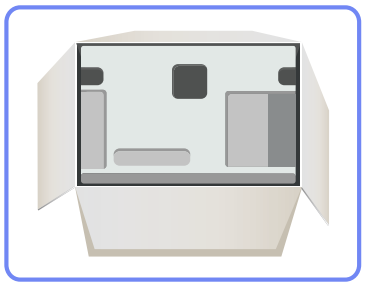

3 Verificați componentele şi îndepărtați polistirenul şi punga din plastic.

Această imagine este numai de referință.

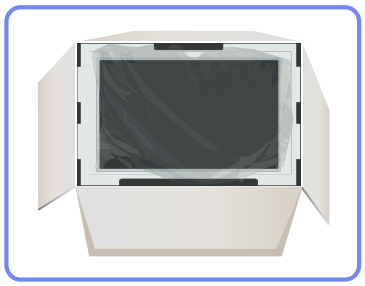

4 Depozitați cutia într-un loc uscat, pentru a putea fi folosită la mutarea produsului în viitor.

1.1.2 Verificarea componentelor

- Dacă lipsesc articole, luați legătura cu distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.
- Aspectul componentelor şi articolelor comercializate separat poate diferi de imaginea prezentată.

Componente



Ghid de configurare rapidă

Certificat de garanție
(Nu este disponibil în toate locațiile)



Manual de utilizare

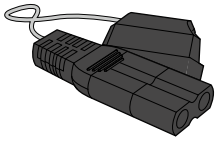

Cablu de alimentare

Adaptor de alimentare c.c.

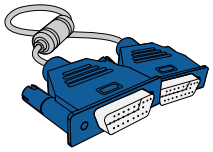

Cablu D-SUB (opțiune)

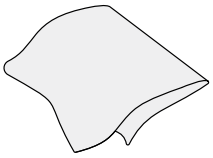

Cârpă de curățare



Cablu HDMI (opțiune)

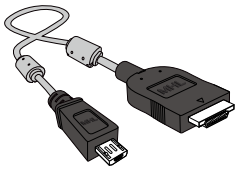

Cablu MHL
(S24B750V / S27B750V)



Cablu Stereo
(S24B750V / S27B750V)

Colier de cablu

Componentele pot diferi în locații diferite.

Componente comercializate separat

Următoarele articole fi cumpărate de la cel mai apropiat distribuitor.

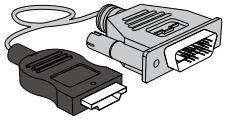

Cablu HDMI-DVI

1.2 Componente

1.2.1 Butoane frontale

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

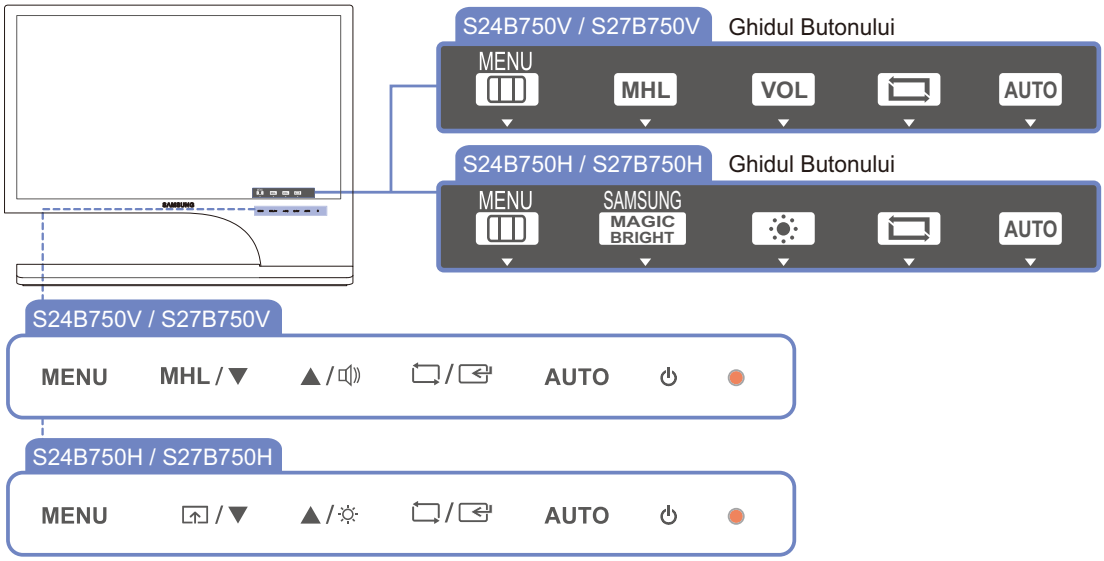

Acesta este un buton de tip touch-type (atingere-editare). Apăsaţi uşor butonul cu un deget.

Pictograme	Descriere
MENU	• Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior. • Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru blocarea controlului OSD, apăsați butonul [MENU] timp de 10 secunde. Dezactivare: Pentru deblocarea controlului OSD blocat, apăsați butonul [MENU] mai mult de 10 secunde. Când controlul OSD este blocat, • Se pot regla valorile pentru **Brightness**, **Contrast**, SAMSUNG MAGIC**Bright** şi se pot vizualiza **INFORMATION**. • Funcția **Customized Key** poate fi utilizată apăsând butonul [⬆].(S24B750H / S27B750H) (Funcția **Customized Key** definită înainte de blocarea controlului OSD este disponibilă chiar şi când acesta este blocat.)
MHL (S24B750V / S27B750V)	Apăsând butonul [**MHL**] (S24B750V / S27B750V) atunci când smartphone-ul dvs. este conectat la [HDMI IN 2 / MHL] de pe produs activează funcția **MHL**, care vă permite să importați date de pe smartphone pe produs. Pentru mai multe detalii despre funcția **MHL**, consultați " Utilizarea "MHL(Mobile High-Definition Link)"".
⬆ (S24B750H / S27B750H)	La afişarea ghidului Butonului, butonul [⬆] activează funcția alocată pentru **Customized Key**. Configurați **Customized Key** şi apăsați [⬆]. Vor fi activate următoarele opțiuni. SAMSUNG MAGIC**Angle** - SAMSUNG MAGIC**Bright** - **Eco Saving** - **Image Size** Pentru a configura **Customized Key**, accesați **SETUP&RESET** → **Customized Key** şi selectați modul dorit.
▲/▼	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.
🔊 (S24B750V / S27B750V)	La afişarea ghidului Butonului, butonul [🔊] activează funcția alocată pentru **Volume**.
☼ (S24B750H / S27B750H)	La afişarea ghidului Butonului, butonul [☼] activează funcția alocată pentru **Brightness**.

Pictograme	Descriere
⮌/⮕	Confirmați o selecție de meniu. Apăsând butonul [⮌/⮕] atunci când nu este afişat meniul OSD se va modifica sursa de intrare (**Analog**/**HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/MHL**) (S24B750V / S27B750V) (**Analog**/**HDMI IN**) (S24B750H / S27B750H). Dacă alimentați produsul sau modificați sursa de intrare apăsând butonul [⮌/⮕], va apărea în colțul din stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.
AUTO	Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului. Modificarea rezoluției în Proprietăți afişare va activa funcția **Auto Adjustment**.
⏻	Porniți sau opriți ecranul.
(Indicator luminos de alimentare)	Indicatorul de alimentare este aprins atunci când produsul funcționează corespunzător. Pentru a reduce consumul de energie, cel mai bine este să deconectați cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp.
Ghidul Butonului	Ghidul Butonului va fi afişat de fiecare dată când apăsați un buton de comandă, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul indică funcția butonului apăsat.) Pentru a accesa meniul atunci când este afişat ghidul, apăsați butonul respectiv din nou. Ghidul Butonului poate varia în funcție de modelul produsului şi de funcție. Consultați produsul actual.

1.2.2 Partea din spate

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

S24B750V / S27B750V

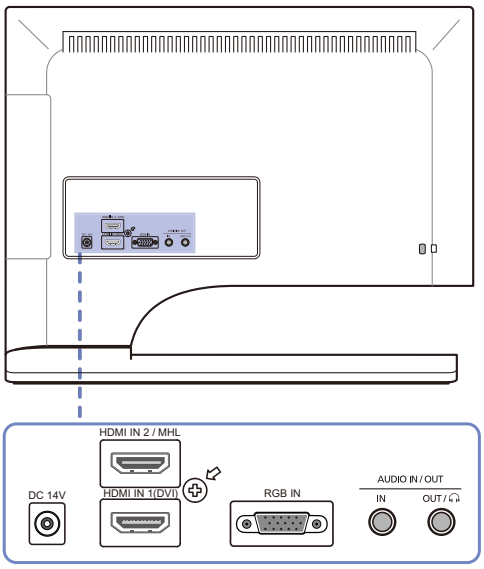

S24B750H / S27B750H

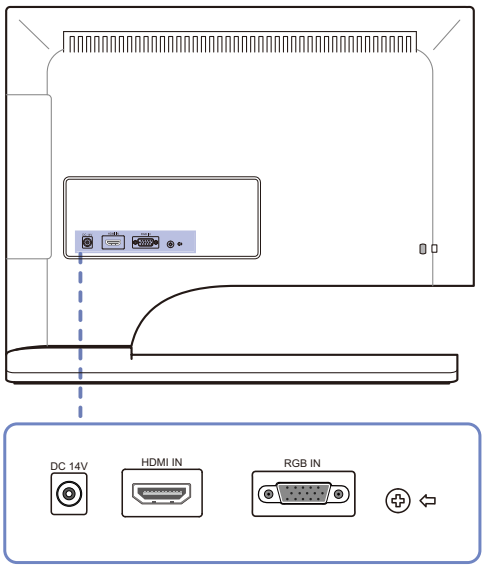

Port	Porturi
	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
HDMI IN 1(DVI)	Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu HDMI.
HDMI IN 2 / MHL (S24B750V / S27B750V)	Conectaţi la un dispozitiv sursă care are funcţia **MHL** utilizând cablul **MHL**. Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu HDMI.
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
IN (S24B750V / S27B750V)	Conectaţi un cablu audio la o sursă de intrare audio.
OUT / 🎧 (S24B750V / S27B750V)	Se face conectarea la un dispozitiv cu ieşire audio cum ar fi căştile.

1.2.3 Reglarea înclinării produsului

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

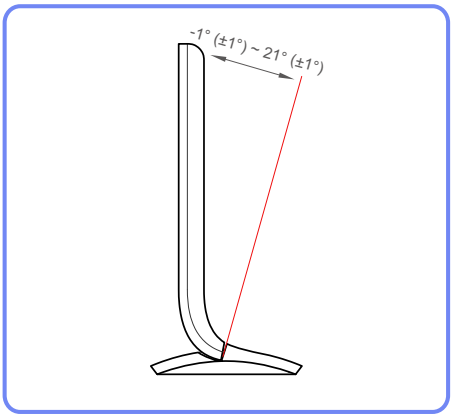

- Puteţi regla înclinarea monitorului.
- Ţineţi produsul din partea de jos şi reglaţi cu grijă înclinarea.

1.2.4 Sistemul de blocare antifurt

Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizaţi produsul în siguranţă chiar şi când vă aflaţi în spaţii publice. Forma şi metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt. Dispozitivul de blocare este comercializat separat.

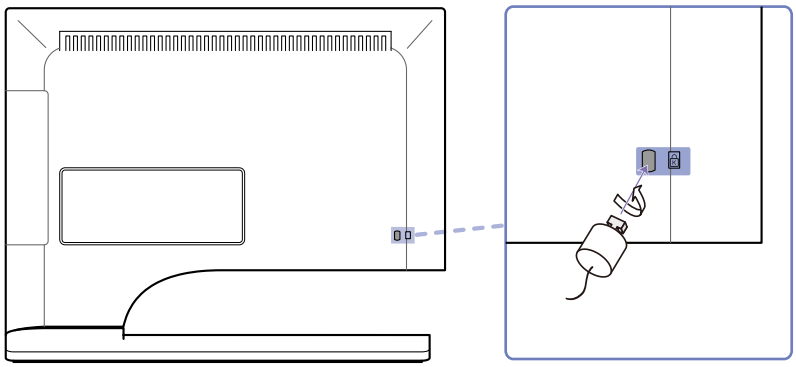

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:

1. Fixaţi cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
2. Treceţi un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
3. Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul de blocare antifurt din partea posterioară a produsului.
4. Blocaţi dispozitivul de blocare.

- Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziționat separat.
- Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
- Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziționate din magazine de electronice sau online.

2 Utilizarea "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Funcția "MHL" este disponibilă numai pe modelul S24B750V / S27B750V.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)

Această caracteristică vă permite să vă bucurați de videoclipuri şi fotografii (importate de pe un dispozitiv mobil conectat care acceptă **MHL**) pe ecranul produsului.

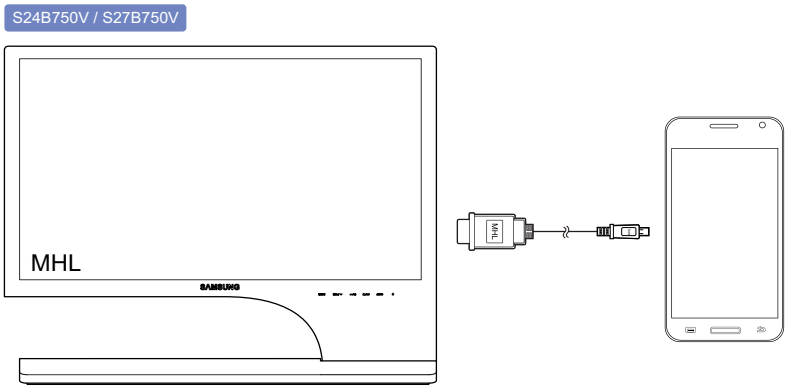

- Pentru a utiliza funcția **MHL**, aveți nevoie de un dispozitiv mobil certificat **MHL**. Puteți verifica dacă dispozitivul mobil este certificat **MHL** pe site-ul Web al producătorului. Pentru a găsi o listă cu dispozitive certificate **MHL**, vizitați site-ul oficial **MHL** (http://www.mhlconsortium.org).
- Pentru a utiliza funcția **MHL** trebuie să instalați cea mai recentă versiune de software pe dispozitivul mobil.
- Pe unele dispozitive mobile, funcția MHL ar putea fi indisponibilă, în funcție de performanțele sau funcționalitatea dispozitivului.
- Întrucât afişajul produsului este mai mare decât cel al dispozitivelor mobile, calitatea imaginii s-ar putea degrada.
- Acest produs este oficial certificat **MHL**. Dacă întâlniți probleme la utilizarea funcției MHL, contactați producătorul dispozitivului mobil.
- Calitatea imaginii s-ar putea degrada la redarea pe produs a conținutului la rezoluție scăzută (importat de pe dispozitivul mobil).

2.1.1 Utilizarea "MHL"

1 Conectați portul USB de pe dispozitivul mobil la portul [HDMI IN 2 / MHL] al produsului utilizând cablul **MHL**.

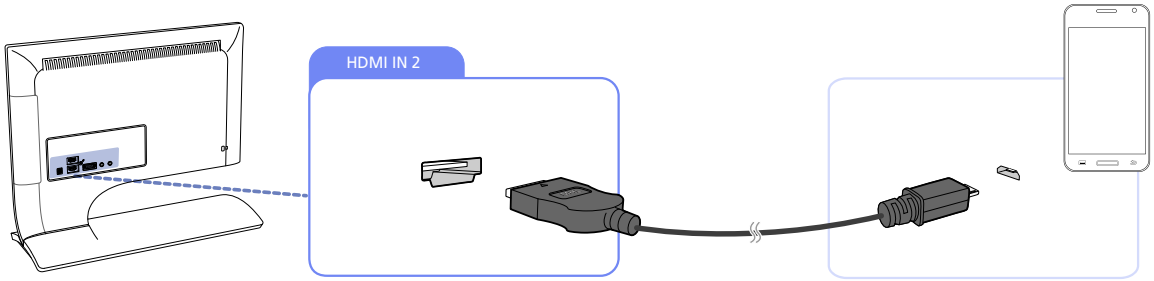

- Dacă se utilizează cablul **MHL**, [HDMI IN 2 / MHL] este singurul port de pe produs care acceptă funcția **MHL**.
- Dispozitivul mobil trebuie achiziționat separat.

2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză.
(Pentru detalii, consultați "3.2 Conectarea alimentării".)

3 Apăsați butonul [**MHL**] pentru a activa modul **MHL**.

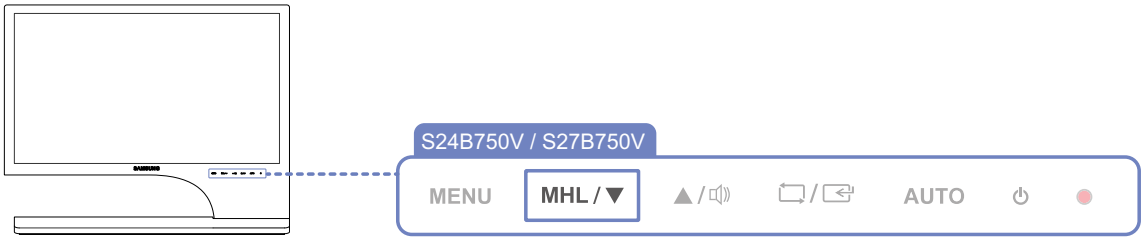

4 Dacă apare următorul mesaj, modul **MHL** este activat. După circa 3 secunde, va fi afişat ecranul **MHL**.

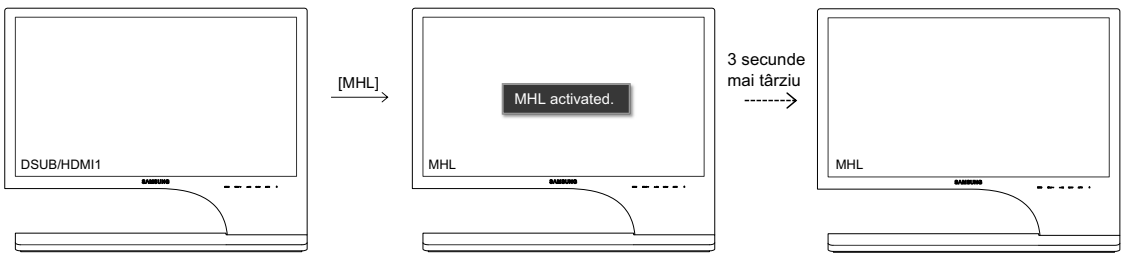

Timpul indicat "3 secunde mai târziu" ar putea varia în funcție de dispozitivul mobil.

Utilizarea "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Dacă dispozitivul mobil se află în modul de economisire a energiei

Dacă dispozitivul mobil se află în modul de economisire a energiei, în locul ecranului MHL va apărea următorul mesaj. Pentru a afişa ecranul **MHL**, dezactivaţi modul de economisire a energiei.

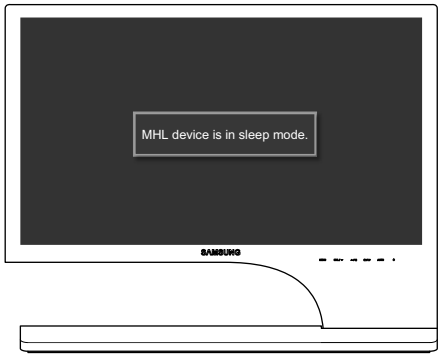

Dacă dispozitivul mobil nu este conectat sau nu acceptă MHL

- Dacă dispozitivul mobil nu este conectat la produs sau nu acceptă funcţia **MHL**, va apărea următorul mesaj.
- Dacă nu este activat modul **MHL**, verificaţi conexiunea dispozitivului mobil.
- Dacă nu este activat modul **MHL**, verificaţi dacă dispozitivul mobil acceptă **MHL**.
- Dacă modul **MHL** nu este activat deşi dispozitivul mobil acceptă **MHL**, actualizaţi firmware-ul dispozitivului mobil la cea mai recentă versiune.

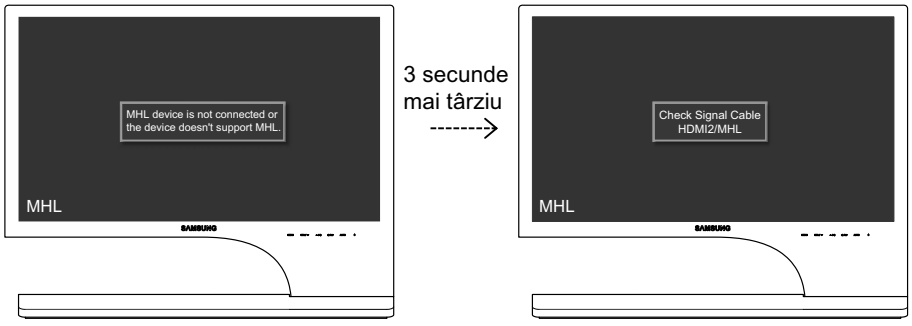

Timpul indicat "3 secunde mai târziu" ar putea varia în funcţie de dispozitivul mobil.

2.1.2 Dezactivarea "MHL"

Dezactivarea MHL utilizând butonul [MHL]

Dacă este activă funcția **MHL**, apăsați butonul [**MHL**]. Funcția **MHL** va fi dezactivată.

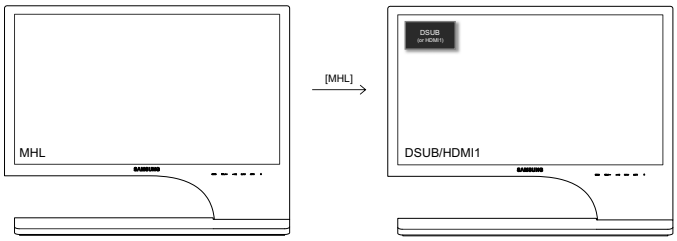

Sursa de intrare se modifică automat numai la conectarea unui cablu la un alt port decât [HDMI IN 2 / MHL]

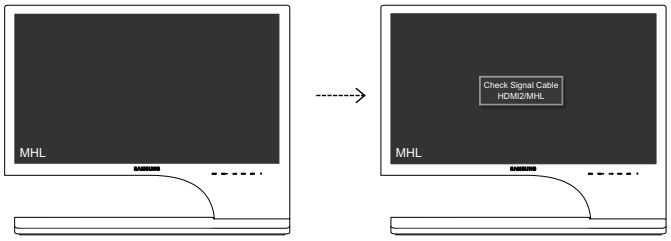

Dacă este deconectat cablul sau dispozitivul mobil este oprit

În cazul în care cablul **MHL** este deconectat sau dispozitivul mobil este oprit atunci când este activă funcția **MHL**, funcția **MHL** va fi dezactivată.

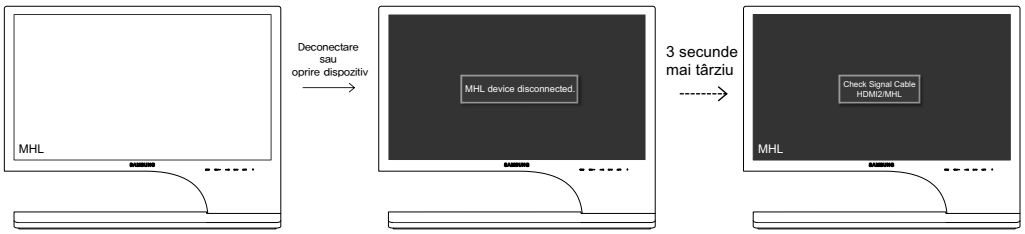

- În cazul în care se deconectează cablul **MHL**, produsul va afișa mesajul **Check Signal Cable** şi va rămâne în modul **MHL**.
- Timpul indicat "3 secunde mai târziu" ar putea varia în funcție de dispozitivul mobil.

3 Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă

3.1 Înainte de conectare

S24B750V / S27B750V

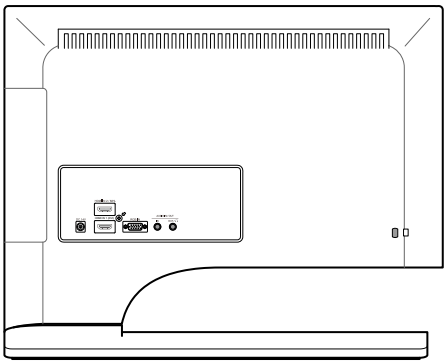

S24B750H / S27B750H

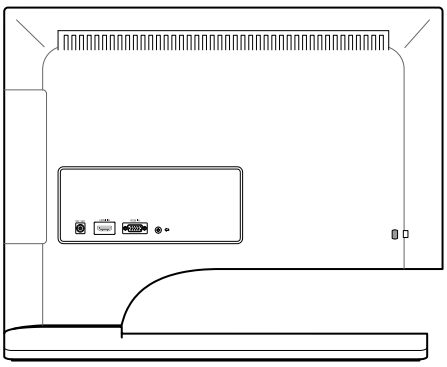

3.1.1 Verificări înainte de conectare

- Înainte de a conecta un dispozitiv sursă, citiți manualul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul sursă.

  Numărul şi locațiile porturilor de pe dispozitivele sursă poate diferi de la un dispozitiv la altul.
- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.

  Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
- Verificați tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriți să-l conectați.

3.2 Conectarea alimentării

- Conectați adaptorul de alimentare la mufa [DC14V] din partea din spate a produsului. Conectați cablul de alimentare la adaptor şi la priza de perete. (Tensiunea de intrare este comutată automat.)

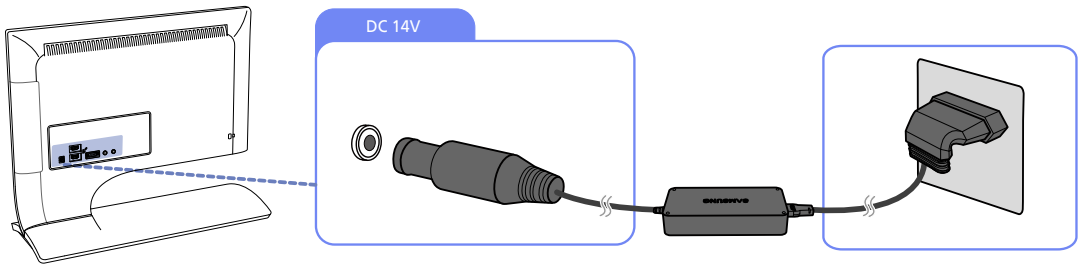

3.3 Conectarea şi utilizarea unui PC

3.3.1 Conectarea la un PC

- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.
  Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.
- Selectați o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.

Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)

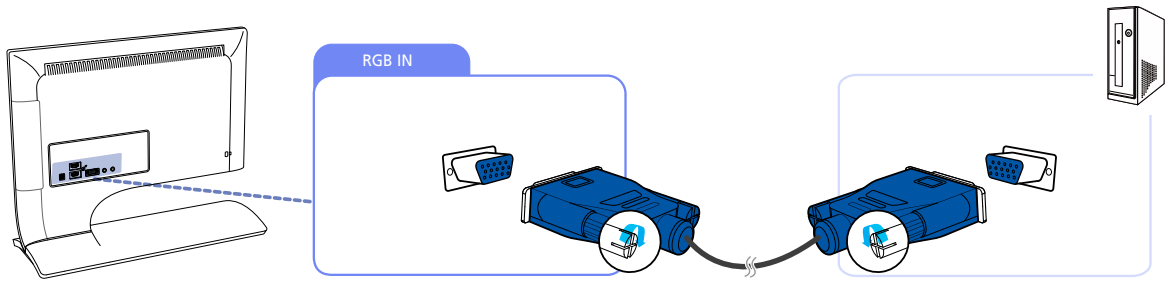

1. Conectați cablul D-SUB la portul [RGB IN] din partea din spate a produsului şi portul RGB al PC-ului.
2. Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC.
   (Pentru detalii, consultați "3.2 Conectarea alimentării".)
3. Apăsați [⮌/⮎] pentru a modifica sursa de intrare pe **Analog**.

- Modelul S24B750H / S27B750H nu acceptă sunet.
- Pentru a activa sunetul pe modelul S24B750V / S27B750V, conectați un cablu audio.

Conectarea utilizând un cablu HDMI

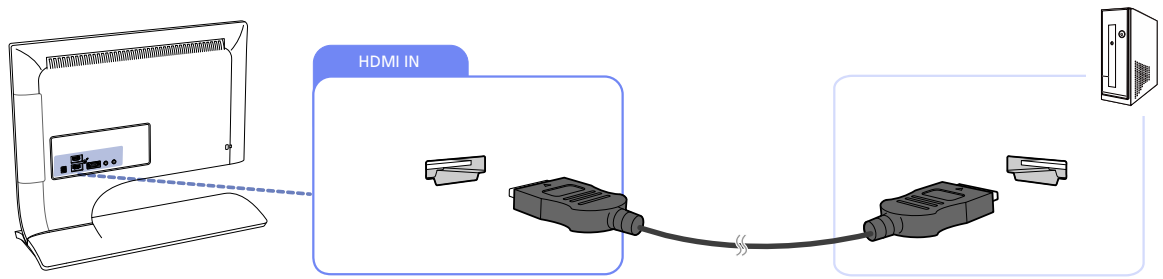

1. Conectați cablul HDMI la portul HDMI din partea din spate a produsului şi portul HDMI al PC-ului.
2. Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC.
   (Pentru detalii, consultați "3.2 Conectarea alimentării".)

3 Apăsaţi butonul [⮌/⮎] pentru a schimba sursa de intrare la **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/ MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

Modelul S24B750H / S27B750H nu acceptă sunet.

Conectarea utilizând un cablu HDMI - DVI

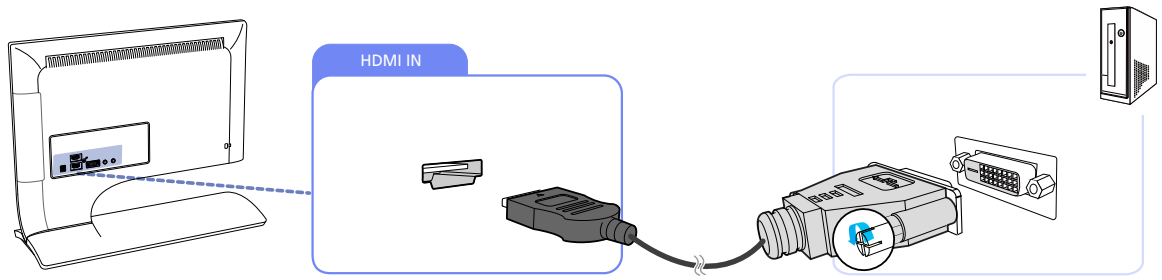

1 Conectaţi cablul HDMI-DVI la portul HDMI din partea din spate a produsului şi portul DVI al PC-ului.

2 Conectaţi adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză. Apoi, activaţi comutatorul de alimentare de pe PC.

(Pentru detalii, consultaţi "3.2 Conectarea alimentării".)

3 Apăsaţi butonul [⮌/⮎] pentru a schimba sursa de intrare la **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/ MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

S24B750V/S27B750V

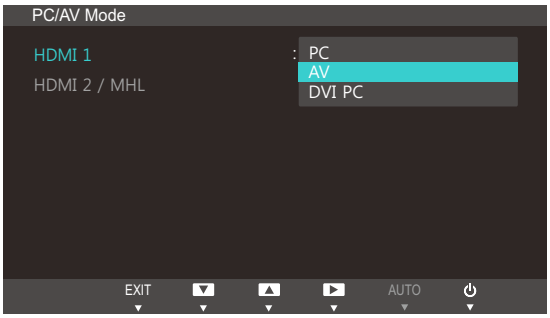

- Modelul S24B750H / S27B750H nu acceptă sunet.
- Pentru a activa sunetul la un model S24B750V / S27B750V, conectaţi cablul stereo şi selectaţi **DVI PC** în **PC/AV Mode**.

3.3.2 Conectarea la căşti sau boxe (S24B750V / S27B750V)

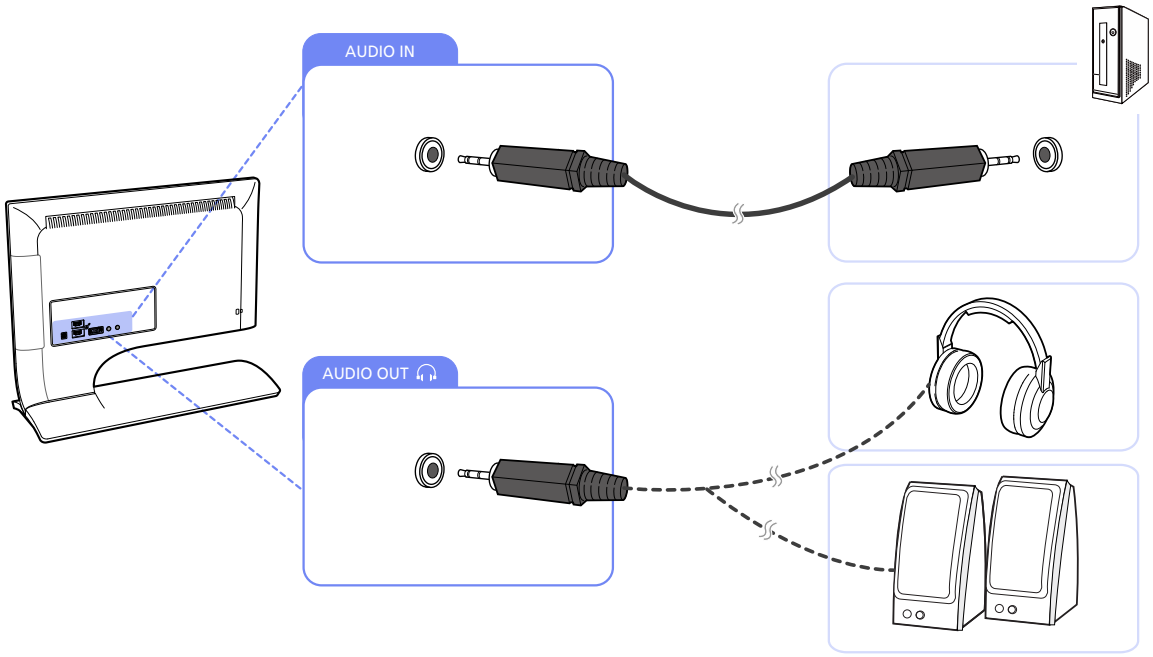

1 Conectaţi un dispozitiv cu ieşire audio cum ar fi căştile sau difuzoarele la [ ] de pe produs.

Pentru a activa sunetul, conectaţi un cablu audio.

Modificarea setărilor de sunet în Windows

- Asigurați-vă că cablul HDMI sau stereo este conectat corect.
- Reglați setările portului de ieşire a sunetului în funcție de condițiile în care este utilizat produsul.

Panou de control → Sunet → Difuzoare → Configurare difuzoare

1

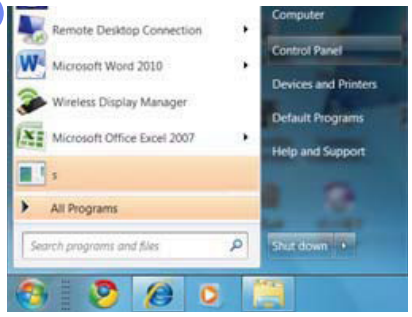

2

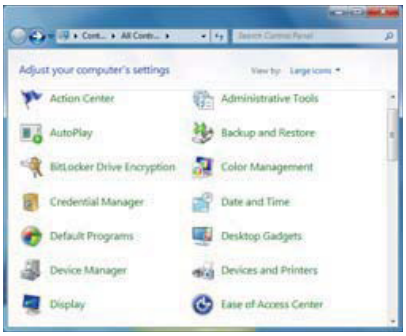

3

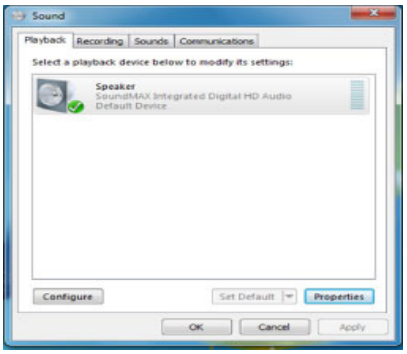

4

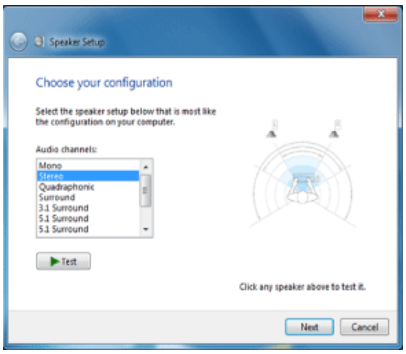

- Faceți clic pe pictograma pentru volum [A] de pe bara de activități Windows pentru a regla volumul [B].

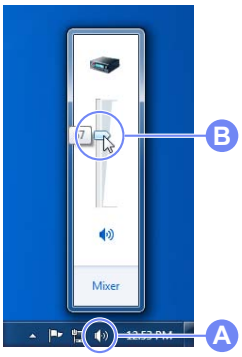

3.3.3 Instalarea driverului

- Puteți seta valorile optime pentru rezoluție şi frecvență pentru acest produs prin instalarea driverelor corespunzătoare acestui produs.
- Un driver de instalare este inclus pe CD-ul furnizat cu produsul.
- Dacă fişierul furnizat nu poate fi accesat, vizitați pagina principală Samsung (http://www.samsung.com) şi descărcați fişierul.

1 Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat cu produsul, în unitatea CD-ROM.

2 Dați clic pe "Windows Driver".

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.

4 Selectați modelul produsului dvs. din lista de modele.

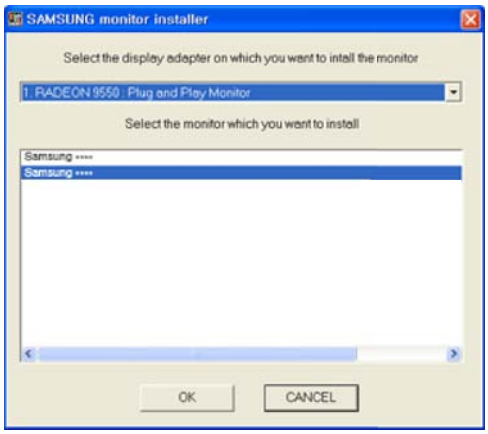
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Accesați Proprietăți monitor şi verificați dacă rezoluția şi rata de reîmprospătare sunt adecvate.

Pentru detalii suplimentare, consultați manualul sistemului de operare Windows.

3.3.4 Setarea rezoluției optime

La prima pornire a produsului după achiziționare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea rezoluției optime.

Selectați o limbă de pe produs şi schimbați rezoluția PC-ului dvs. la setarea optimă.

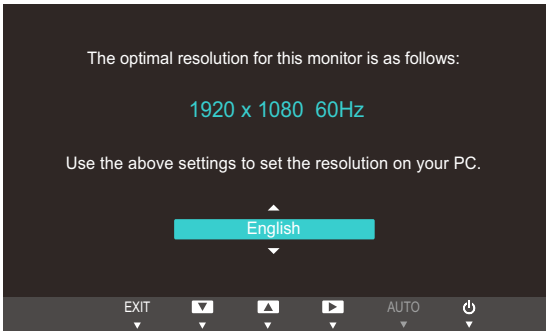
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
EXIT
AUTO

1 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta limba dorită şi apăsați [⏎/⏎].

2 Pentru a ascunde mesajul informativ, apăsați [**MENU**].

- Dacă nu a fost selectată rezoluția optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă produsul este oprit şi repornit din nou.
- Rezoluția optimă poate fi selectată şi în **Panou de control** din PC-ul dvs.

3.3.5 Modificarea rezoluției utilizând un PC

- Reglați rezoluția şi rata de reîmprospătare în Panou de control pe PC, pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
- Calitatea imaginii ecranelor LCD TFT poate scădea dacă nu este selectată rezoluția optimă.

Modificarea rezoluției în Windows XP

Accesați **Panou de control** → **Afişare** → **Setări** şi modificați rezoluția.

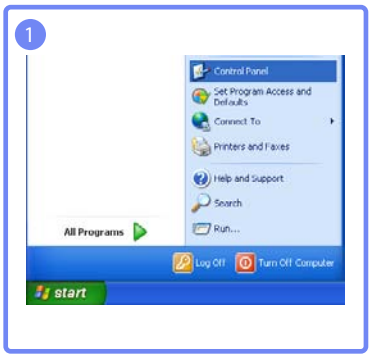

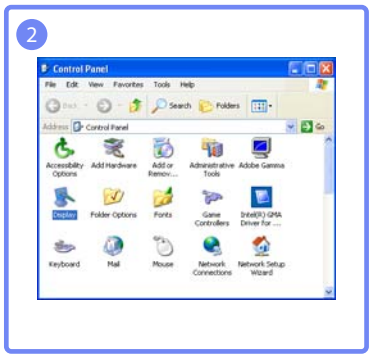

Modificarea rezoluției în Windows Vista

Accesați **Panou de control** → **Personalizare** → **Setări afişare** şi modificați rezoluția.

1

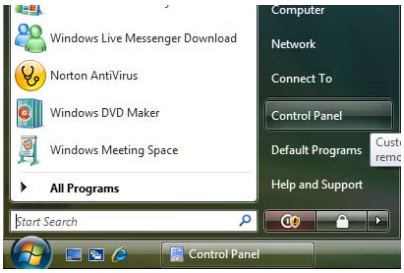

2

3

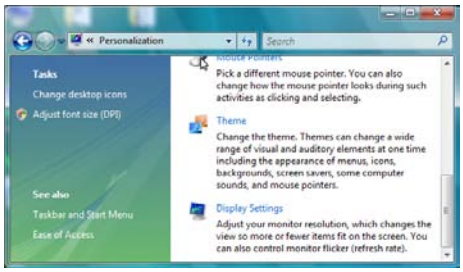
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

Modificarea rezoluției în Windows 7

Accesați **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** şi modificați rezoluția.

1

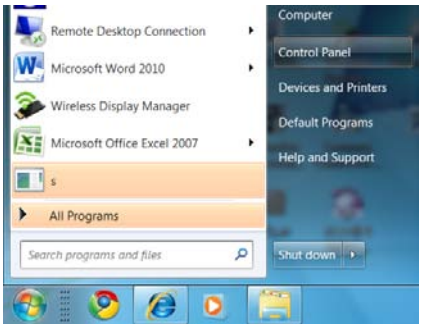

2

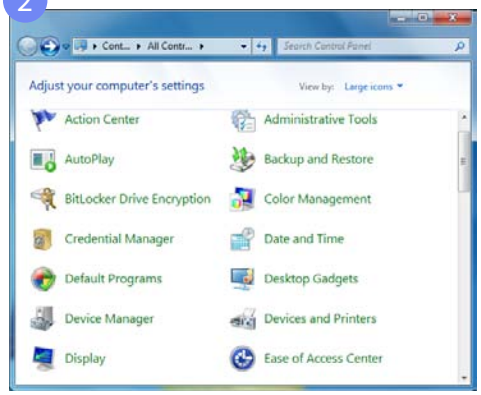

3

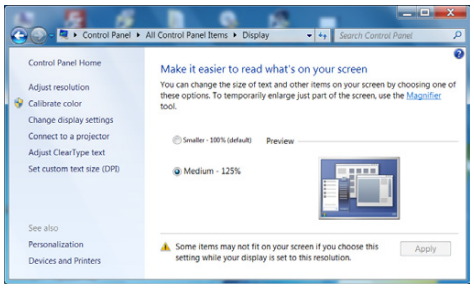

4

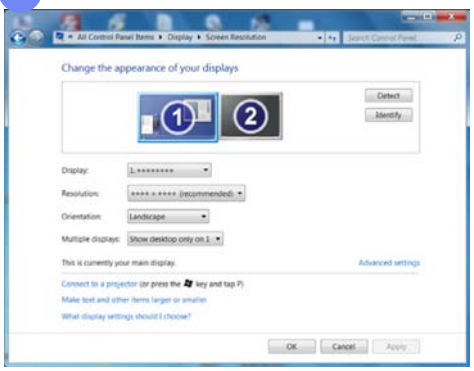

4 Configurarea ecranului

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea şi tonurile de culoare.

4.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.

- Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC**Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil dacă funcția **Eco Saving** este setată la **On**.

4.1.1 Configurarea setării Brightness

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Brightness** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

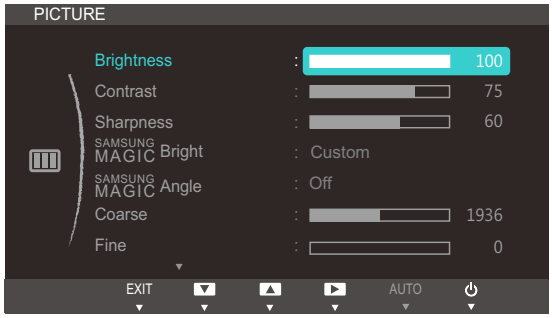

4. Reglați **Brightness** utilizând butonul [▲/▼].

4.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte şi fundal. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.

- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

4.2.1 Configurarea Contrast

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Contrast** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

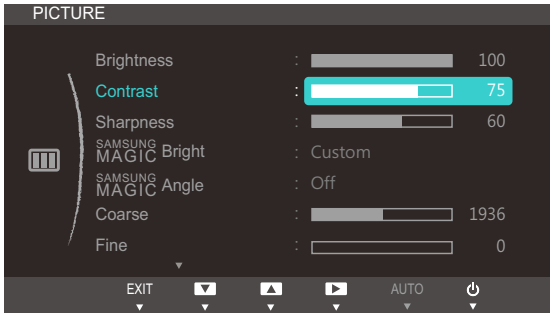

4. Reglați **Contrast** utilizând butonul [▲/▼].

4.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.

- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

4.3.1 Configurarea Sharpness

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Sharpness** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

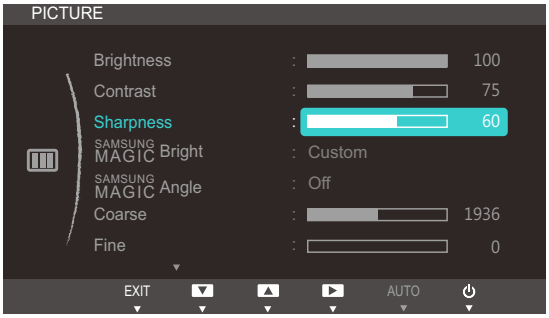

4. Reglați **Sharpness** utilizând butonul [▲/▼].

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.

- Acest meniu nu este disponibil dacă funcția **Eco Saving** este setată la **On**.
- Această opțiune nu este disponibilă când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Puteți personaliza luminozitatea în funcție de preferințele dvs.

4.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Bright** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

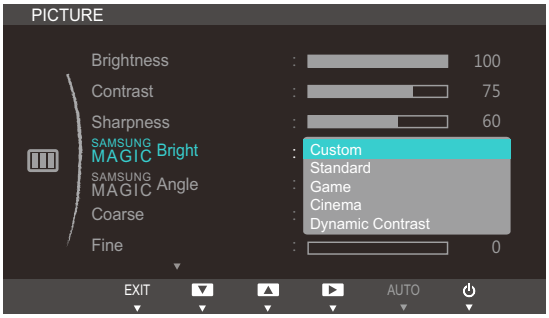

- **Custom**: Particularizați contrastul şi luminozitatea, după cum este necesar.
- **Standard**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
- **Game**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice şi mişcări dinamice.
- **Cinema**: Obțineți o luminozitate şi o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video şi DVD.
- **Dynamic Contrast**: Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGICAngle vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.

- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGICBright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
- Această opțiune nu este disponibilă când este activat SAMSUNG MAGICColor.

Puteți personaliza unghiul în funcție de preferințele dvs.

4.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta Picture şi apăsați [⏎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta SAMSUNG MAGICAngle şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

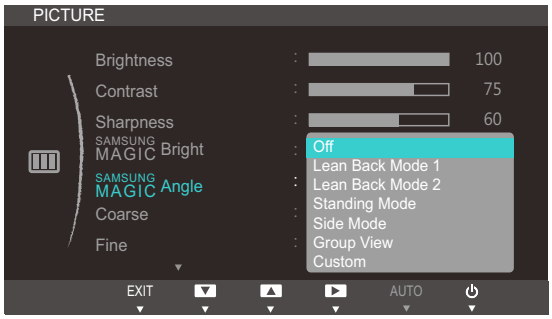

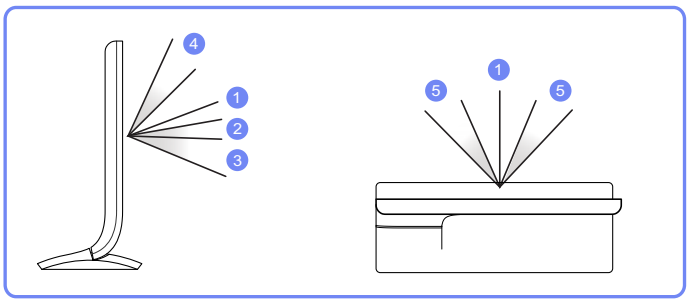

- Off ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- Lean Back Mode 1 ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- Lean Back Mode 2 ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- Standing Mode ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.
- Side Mode ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.

- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④, şi ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⏎/⏎].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.6 Coarse

Reglați frecvența ecranului.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.6.1 Reglarea Coarse

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Coarse** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

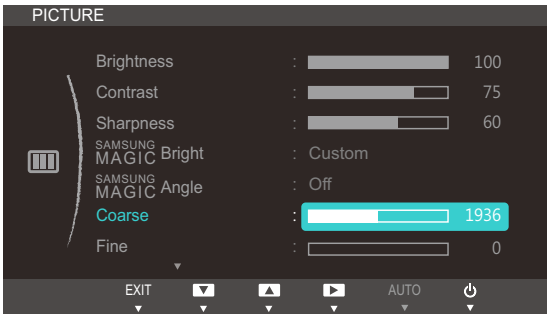

4. Reglați **Coarse** utilizând butonul [▲/▼].

4.7 Fine

Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.7.1 Reglarea Fine

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Fine** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

4. Reglați **Fine** utilizând butonul [▲/▼].

4.8 Response Time

Creşteţi timpul de răspuns pentru a face videoclipurile mai vii şi mai naturale.

- Cea mai bună soluție este să setați **Response Time** pe **Normal** sau **Faster** atunci când nu vizionați un film.
- Funcțiile disponibile pe monitor pot diferi în funcție de model. Consultați produsul actual.

4.8.1 Configurarea Response Time

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Response Time** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

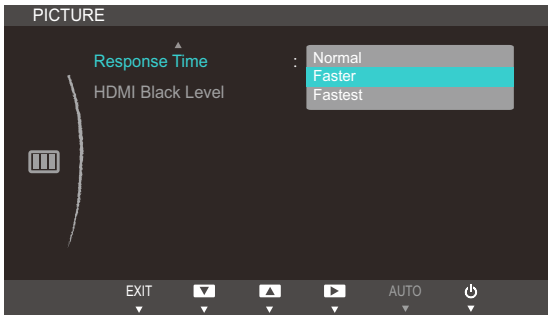

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.9 HDMI Black Level

Dacă la produs este conectat un player DVD sau un set-top box prin HDMI, este posibil să sesizați o deteriorare a calității imaginii (reducere a contrastului/deteriorare a culorilor, nivel de negru etc.), în funcție de dispozitivul sursă conectat. Într-un astfel de caz, puteți utiliza opțiunea **HDMI Black Level** pentru reglarea calității imaginii. În acest caz, corectați calitatea degradată a imaginii utilizând **HDMI Black Level**.

4.9.1 Configurarea setărilor HDMI Black Level

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Picture** şi apăsați [⏎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **HDMI Black Level** şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

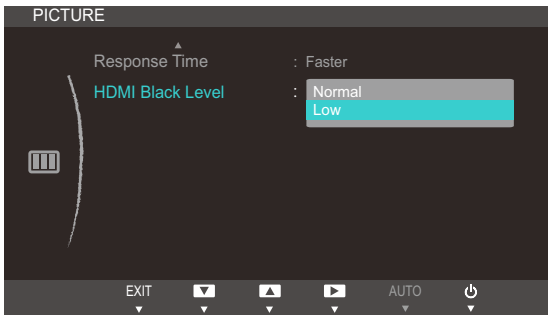

- **Normal**: Selectați acest mod când nu există deteriorări ale raportului de contrast.
- **Low**: Selectați acest mod pentru a reduce nivelul de negru şi a creşte nivelul de alb când există deteriorări ale raportului de contrast.

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⏎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

HDMI Black Level ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.

5 Configurarea nuanței

Modificați nuanța ecranului. Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGICBright este setat pe modul Cinema sau Dynamic Contrast.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGICColor este o nouă tehnologie de îmbunătățire a calității imaginii dezvoltată în mod independent de Samsung, care oferă culori naturale vii, fără degradarea calității imaginii.

Această opțiune nu este disponibilă când este activat SAMSUNG MAGICAngle.

5.1.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Color

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta COLOR şi apăsați [⏎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta SAMSUNG MAGICColor şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

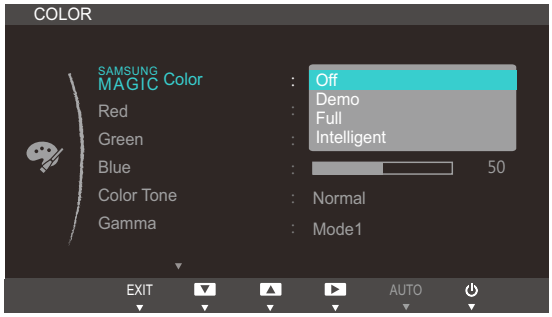

- Off: Dezactivați SAMSUNG MAGICColor.
- Demo: Comparați modul ecran normal cu modul SAMSUNG MAGICColor.
- Full: Obțineți o calitate vie a imaginii pentru toate zonele, inclusiv culorile vii din imagine.
- Intelligent: Îmbunătățiți cromatica pentru toate zonele, inclusiv culorile vii din imagine.

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⏎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.2 Red

Modificați valoarea culorii roşii a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte intensitatea culorii.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.2.1 Configurarea culorii Red

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** şi apăsați [⏎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Red** şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

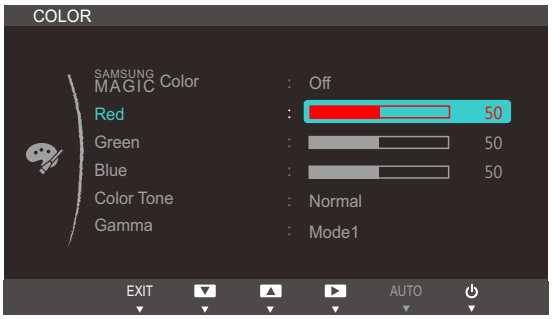

4. Reglați **Red** utilizând butonul [▲/▼].

5.3 Green

Modificați valoarea culorii verde a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte intensitatea culorii.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.3.1 Configurarea Green

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** şi apăsați [⏎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Green** şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

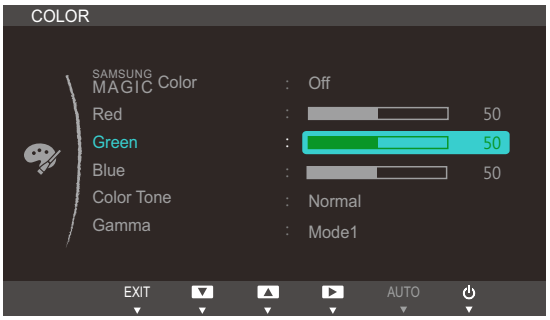

4. Reglați **Green** utilizând butonul [▲/▼].

5.4 Blue

Modificați valoarea culorii albastru a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte intensitatea culorii.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.4.1 Configurarea Blue

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** şi apăsați [⏎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Blue** şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

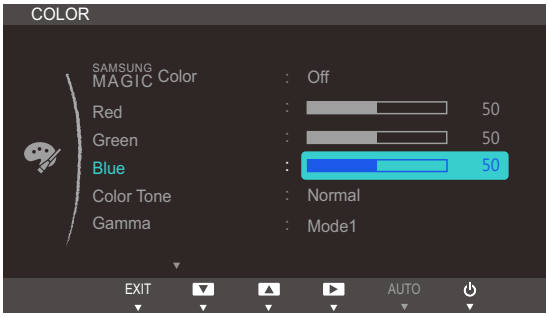

4. Reglați **Blue** utilizând butonul [▲/▼].

5.5 Color Tone

Reglați tonul general al culorilor din imagine.

- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.
- Această opțiune nu este disponibilă când este activat SAMSUNG MAGIC**Angle**.

5.5.1 Configurarea setărilor Color Tone

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** şi apăsați [⮌/⮕] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Color Tone** şi apăsați [⮌/⮕] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

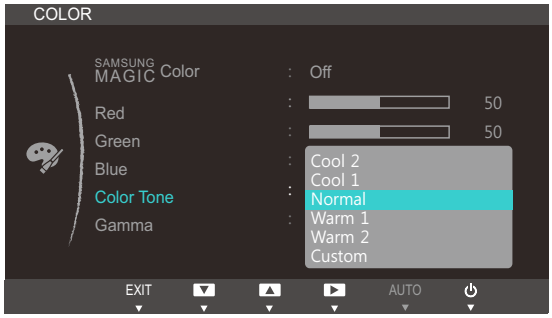

- **Cool 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât **Cool1**.
- **Cool 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul **Normal**.
- **Normal**: Afişează tonurile standard de culori.
- **Warm 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul **Normal**.
- **Warm 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât **Warm1**.
- **Custom**: Particularizați tonurile de culori.

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮕].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.6 Gamma

Reglați luminozitatea de gamă medie (Gamma) a imaginii.

Această opțiune nu este disponibilă când este activat SAMSUNG MAGIC Angle.

5.6.1 Configurarea Gamma

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta COLOR şi apăsați [⏎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta Gamma şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

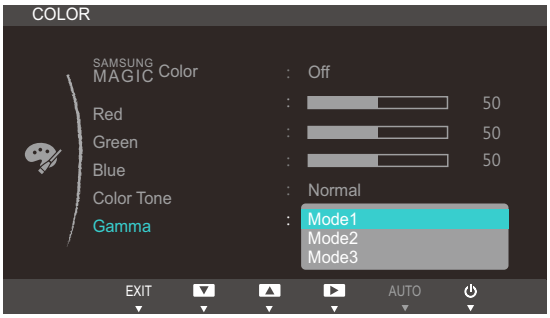

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⏎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.1 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.

V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.

- Opțiune disponibilă doar când **Image Size** este setată la **Screen Fit**.
- Disponibilă doar în modul **Analog**.

6.1.1 Configurarea H-Position & V-Position

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SIZE&POSITION** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la **H-Position** sau **V-Position** şi apăsați [⮌/⮎]. Va apărea următorul ecran.

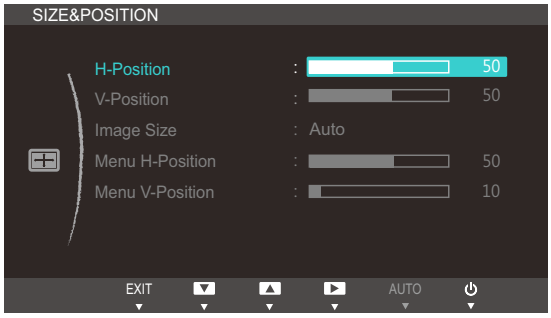

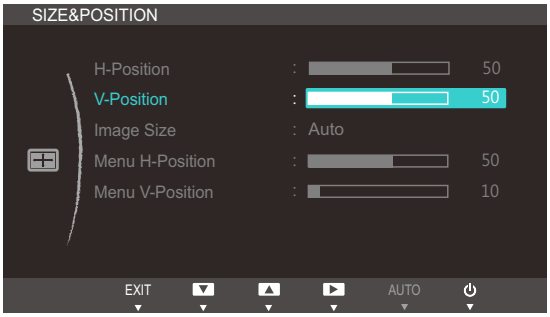

4. Apăsați [▲/▼] pentru a configura **H-Position** sau **V-Position**.

6.2 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

6.2.1 Modificarea opțiunii Image Size

1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.

2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SIZE&POSITION** şi apăsați [⮌/⮕] de pe produs.

3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Image Size** şi apăsați [⮌/⮕] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

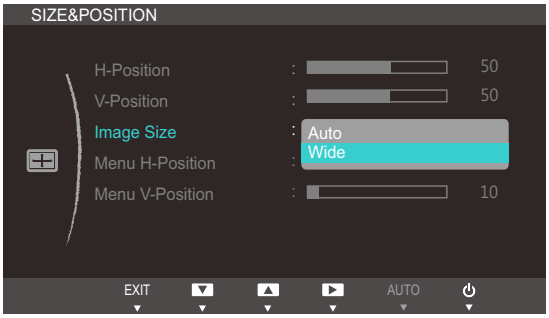

- **Auto**: Afişați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide**: Afişați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

- **4:3**: Afişați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri şi difuzările standard.
- **Wide**: Afişați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Screen Fit**: Afişați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.

Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condițiile de mai jos.

- Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu DVI
- Semnalul de intrare este de 480p, 576p , 720p, 1080i, sau 1080p.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮕].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.3 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Deplasați poziția meniului către stânga sau către dreapta.

Menu V-Position: Deplasați poziția meniului în sus sau în jos.

6.3.1 Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SIZE&POSITION** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la **Menu H-Position** sau **Menu V-Position** şi apăsați [⮌/⮎]. Va apărea următorul ecran.

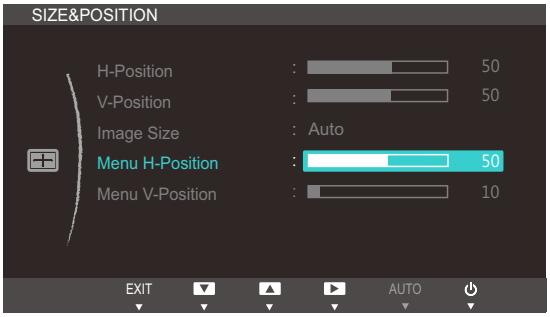

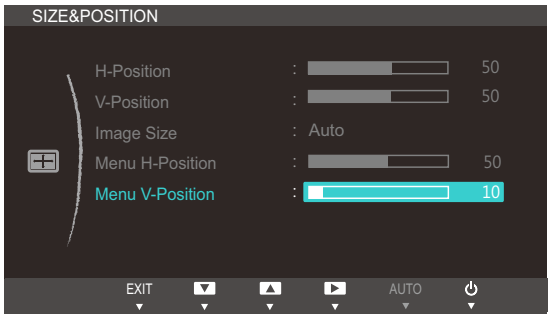

4. Apăsați [▲/▼] pentru a configura **Menu H-Position** sau **Menu V-Position**.

7 Configurare şi resetare

7.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

7.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Reset** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.2 Language

Setați limba meniului.

- O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afişat pe ecran.
- Aceasta nu va fi aplicată altor funcții de pe PC-ul dvs.

7.2.1 Modificarea opțiunii Language

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮈] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Language** şi apăsați [⮌/⮈] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

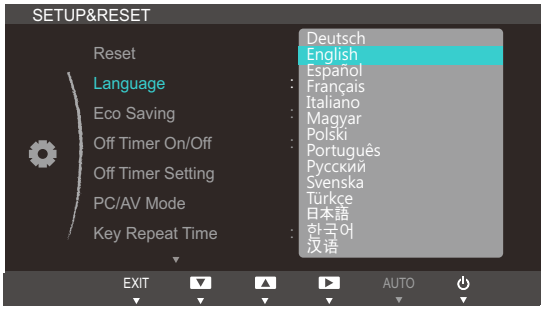

4. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta limba dorită şi apăsați [⮌/⮈].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.3 Eco Saving

Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.

Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC**Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

7.3.1 Configurarea Eco Saving

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Eco Saving** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

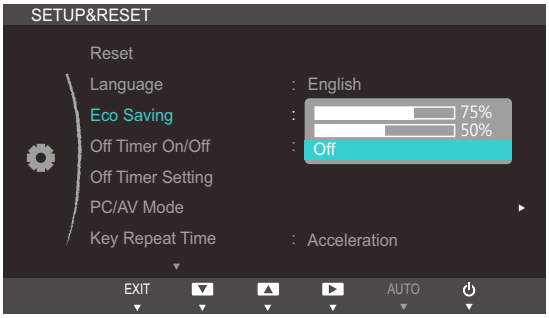

- **75%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
- **50%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
- **Off**: Dezactivați funcția **Eco Saving**.

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.4 Off Timer On/Off

Puteți seta produsul să se oprească automat.

7.4.1 Configurarea Off Timer On/Off

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Off Timer On/Off** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

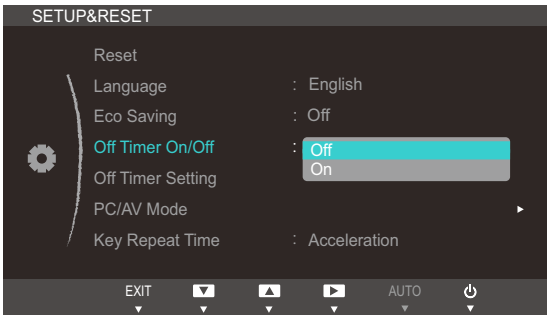

- **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
- **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.5 Off Timer Setting

Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.

Acest meniu este disponibil numai atunci când **Off Timer On/Off** este setat pe **On**.

7.5.1 Configurarea Off Timer Setting

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Off Timer Setting** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

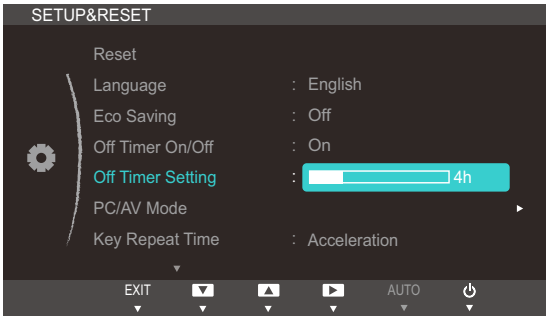

4. Apăsați [▲/▼] pentru a configura **Off Timer Setting**.

În cazul produselor comercializate în Europa, **Off Timer On/Off** este setat să se activeze automat la 4 ore după pornirea produsului. Această funcție respectă regulamentele privind sursele de alimentare. Această funcție respectă regulamentele privind sursele de alimentare. Dacă nu doriți activarea temporizatorului, mergeți la **MENU** → **SETUP&RESET** şi setați **Off Timer On/Off** pe **Off**.

7.6 PC/AV Mode

Setaţi **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opţiune este utilă la vizionarea filmelor.

PC/AV Mode este disponibil doar în modul **HDMI**.

7.6.1 Configurarea PC/AV Mode

1. Apăsaţi orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsaţi [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsaţi [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsaţi [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsaţi[▲/▼] pentru a selecta **PC/AV Mode** şi apăsaţi [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

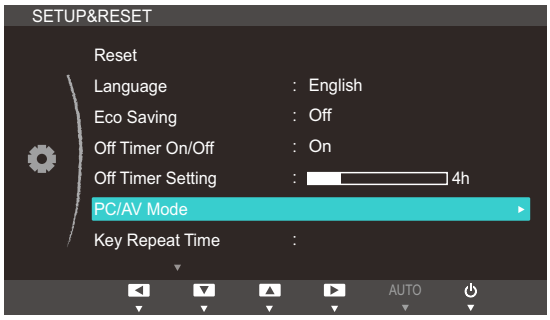

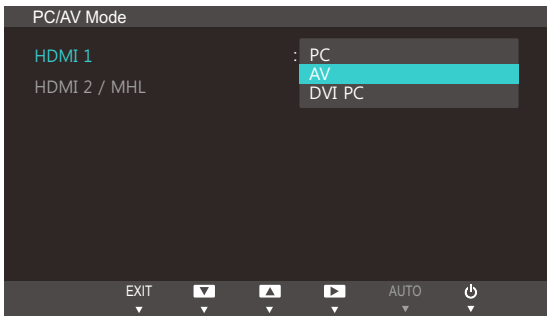

S24B750V/S27B750V

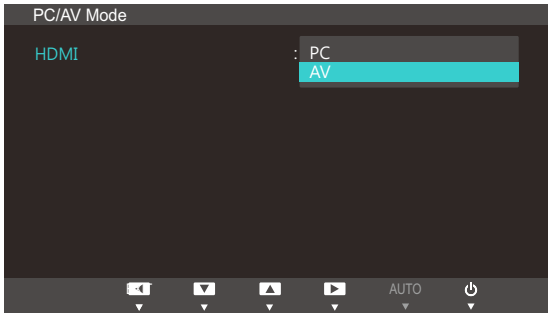

S24B750H/S27B750H

4. Apăsaţi [▲/▼] pentru a vă deplasa la opţiunea dorită şi apăsaţi [⮌/⮎].
5. Opţiunea selectată va fi aplicată.

7.7 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

7.7.1 Configurarea Key Repeat Time

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Key Repeat Time** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

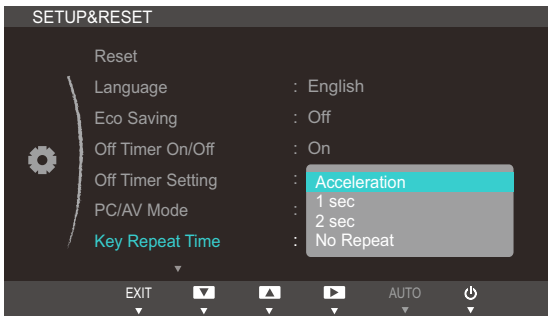

   - Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.8 Customized Key (S24B750H / S27B750H)

Puteți să personalizați **Customized Key** după cum urmează.

7.8.1 Configurarea opțiunii Customized Key

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Customized Key** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

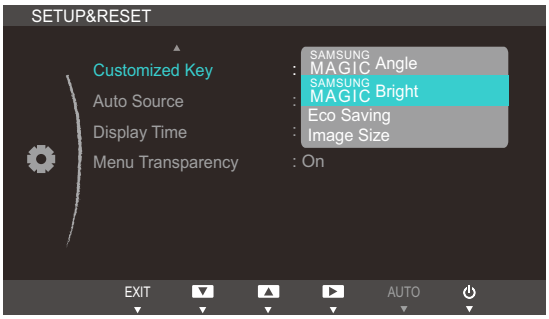

- SAMSUNG MAGIC**Angle** - SAMSUNG MAGIC**Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.9 Auto Source

Activaţi **Auto Source**.

7.9.1 Configurarea Auto Source

1. Apăsaţi orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsaţi [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsaţi [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsaţi [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsaţi [▲/▼] pentru a selecta **Auto Source** şi apăsaţi [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

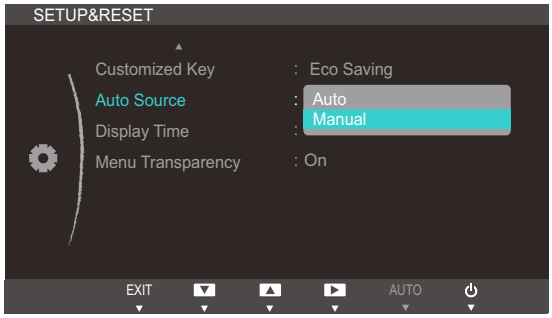

- **Auto**: Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
- **Manual**: Selectaţi manual o sursă de intrare.

4. Apăsaţi [▲/▼] pentru a vă deplasa la opţiunea dorită şi apăsaţi [⮌/⮎].
5. Opţiunea selectată va fi aplicată.

7.10 Display Time

Setați meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp specificat.

Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriți să dispară meniul OSD.

7.10.1 Configurarea Display Time

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Display Time** şi apăsați [⮌/⮎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

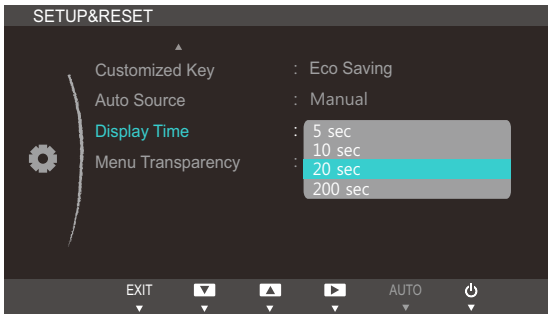

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮎].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.11 Menu Transparency

Setați transparența pentru ferestrele meniului:

7.11.1 Modificarea Menu Transparency

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** şi apăsați [⮌/⮕] de pe produs.
3. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Menu Transparency** şi apăsați [⮌/⮕] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

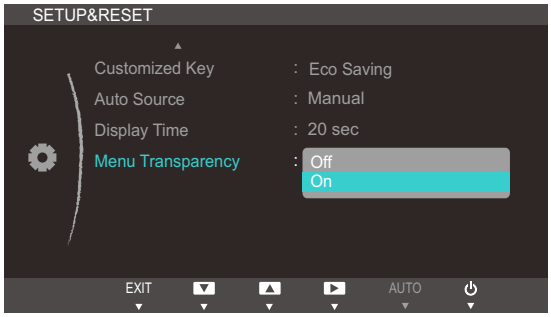

4. Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⮌/⮕].
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.1 INFORMATION

Vizualizați sursa curentă de intrare, frecvența şi rezoluția.

8.1.1 Afişarea INFORMATION

1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afişa meniul corespunzător pe ecran.

2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **INFORMATION**. Vor apărea sursa de intrare, frecvența şi rezoluția.

Elementele meniului afişat pot varia în funcție de model.

8.2 Configurare Volume în Ecran inițial (S24B750V / S27B750V)

8.2.1 Volume

Volumul poate fi reglat în ecranul inițial numai pe modelul S24B750V / S27B750V.

Reglați valoarea pentru **Volume** apăsând butonul [🔊] când este afișat Ghidul tastelor.

1. Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afişat niciun meniu pe ecran) pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [🔊].
2. Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Volume** şi apăsați [⏎/⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

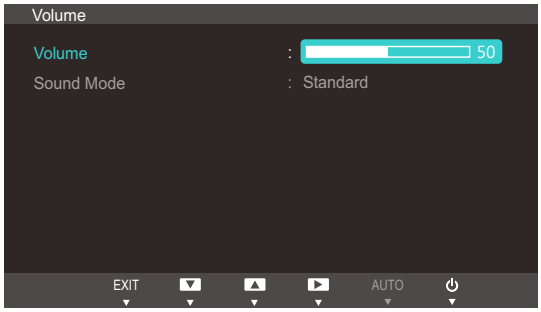

3. Reglați **Volume** utilizând butonul [▲/▼].

8.2.2 Sound Mode

Selectați un mod de imagine (Mode) adecvat pentru mediul în care va fi utilizat produsul.

1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afişat niciun meniu pe ecran) pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [🔊].

2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Sound Mode** şi apăsați [⏎] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

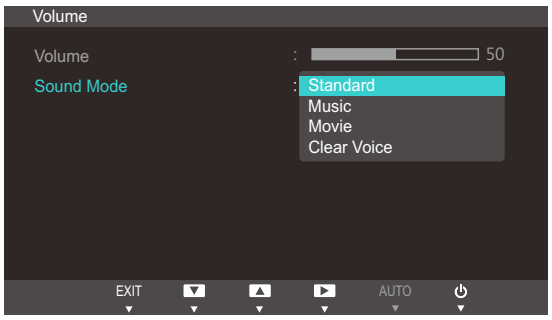

- **Standard**: Asigură un sunet adecvat pentru orice tip de conținut.
- **Music**: Asigură un sunet apropiat de experiența originală.
- **Movie**: Asigură o experiență acustică impresionantă.
- **Clear Voice**: Auziți vocile clar.

3 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită şi apăsați [⏎].

4 Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.3 Configurarea valorilor pentru Brightness şi Contrast în ecranul inițial (S24B750H / S27B750H)

Valorile pentru **Brightness** şi **Contrast** pot fi reglate în ecranul inițial numai pe modelul S24B750H/ S27B750H.

Reglați setarea **Brightness** sau **Contrast** utilizând butoanele [☼] de pe ecranul inițial (unde nu este afişat niciun meniu OSD).

1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afişat niciun meniu pe ecran) pentru a afişa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [☼]. Va apărea următorul ecran.

2 Apăsați butonul [⮌/⮎] pentru a alterna între setările **Brightness** şi **Contrast**.

3 Reglați setarea **Brightness** sau **Contrast** utilizând butoanele [▲/▼].

9.1 Magic Tune

9.1.1 Ce este MagicTune?

MagicTune este un program software care ajută la reglarea monitorului, oferind descrieri cuprinzătoare ale funcțiilor monitorului şi îndrumări uşor de înțeles.

Puteți regla produsul cu mouse-ul şi tastatura fără a utiliza butoanele de operare ale produsului.

9.1.2 Instalarea software-ului

1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Selectați programul de configurare MagicTune.

   Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați şi faceți dublu clic pe fişierul de configurare MagicTune de pe CD-ROM.
3. Selectați limba de instalare şi faceți clic pe [Next (Înainte)].
4. Parcurgeți restul paşilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afişate pe ecran.

- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma MagicTune să nu apară, în funcție de computer şi de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

Restricții şi probleme referitoare la instalare (MagicTune™)

Este posibil ca instalarea MagicTune™ să fie afectată de placa video, placa de bază şi mediul de rețea.

Cerințe de sistem

Sistem de operare

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

9.1.3 Eliminarea software-ului

Puteți elimina MagicTune™utilizând [Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)] în Windows.

Pentru a dezinstala programul MagicTune™, urmați etapele de mai jos.

1 Faceți clic pe [Start], selectați [Settings (Setări)], apoi selectați [Control Panel (Panou de control)] din meniu.

Pentru Windows XP, faceți clic pe [Start] şi selectați [Control Panel (Panou de control)] din meniu.

2 Faceți dublu clic pe pictograma [Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)] din Control Panel (Panou de control).

3 În fereastra [Add/Remove (Adăugare/Eliminare)], găsiți şi selectați MagicTune™, astfel încât să fie evidențiat.

4 Faceți clic pe [Change or Remove Programs (Modificare sau eliminare programe)] pentru a elimina

5 Selectați [Yes (Da)] pentru a iniția dezinstalarea MagicTune™.

6 Aşteptați până la afişarea casetei de mesaj care vă informează că software-ul a fost eliminat complet.

Pentru asistență tehnică, FAQ (întrebări frecvente) sau informații despre upgrade-ul software-ului pentru MagicTune™, vizitați site-ul nostru Web(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

10 Ghid de depanare

10.1 Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți

10.1.1 Testarea produsului

Înainte de a suna la centrul Samsung de asistență pentru clienți, testați produsul după cum urmează. Dacă problema persistă, contactați centrul Samsung de asistență pentru clienți.

Verificați dacă produsul funcționează normal utilizând funcția de testare a produsului.

Dacă ecranul este oprit şi indicatorul de alimentare clipeşte, deşi produsul este conectat corespunzător la un PC, efectuați un test de auto-diagnoză.

1. Opriți atât PC-ul, cât şi produsul.
2. Deconectați cablul de la produs.
3. Porniți produsul.
4. Dacă apare mesajul **Check Signal Cable**, produsul funcționează corespunzător.

   Dacă ecranul rămâne gol, verificați sistemul PC, controlerul video şi cablul.

10.1.2 Verificarea rezoluției şi a frecvenței

Pentru un mod care depăşeşte rezoluția acceptată (consultați "11.3 Tabelul cu modurile standard de semnal"), va apărea un timp scurt mesajul **Not Optimum Mode**

10.1.3 Verificați următoarele.

Problemă de instalare (modul PC)	
Ecranul se stinge şi se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul este conectat corespunzător între produs şi PC şi dacă conectorii sunt bine fixați. (consultați "3.3 Conectarea şi utilizarea unui PC")

Problemă la ecran	
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.	Verificați dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare. (consultați "3.3 Conectarea şi utilizarea unui PC")

Problemă la ecran	
Va apărea mesajul **Check Signal Cable**.	Verificați dacă este conectat corespunzător cablul la produs. (consultați "3.3 Conectarea şi utilizarea unui PC")
	Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
"Este afişat mesajul „**Not Optimum Mode**”.	Acest mesaj apare dacă semnalul de la placa grafică depăşeşte rezoluția sau frecvența maximă a produsului.
	Modificați rezoluția şi frecvența maximă, pentru a corespunde performanțelor produsului, consultând pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (pagina 85).
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.	Verificați conectarea cablului la produs (consultați "3.3 Conectarea şi utilizarea unui PC")
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.	Reglați **Coarse** (pagina 47) şi **Fine** (pagina 48).
	Îndepărtați toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) şi încercați din nou.
	Setați rezoluția şi frecvența la nivelurile recomandate. (consultați "11.1 Specificații generale")
Ecranul pare instabil şi tremurat.	Verificați dacă rezoluția şi frecvența PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă este necesar, modificați setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (pagina 85) din acest manual şi meniul **INFORMATION** de pe produs.
Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.	
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.	Reglați **Brightness** (pagina 41) şi **Contrast** (pagina 42).
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.	Modificați setările **COLOR**. (consultați " Configurarea nuanței")
Culorile de pe ecran prezintă umbre şi sunt distorsionate.	Modificați setările **COLOR**. (consultați " Configurarea nuanței")
Albul nu arată chiar alb.	Modificați setările **COLOR**. (consultați " Configurarea nuanței")
Nu există nicio imagine pe ecran şi LED-ul de alimentare clipeşte la fiecare 0,5 - 1 secunde.	Produsul se află în modul de economisire a energiei.
	Apăsați orice tastă de pe tastatură sau mişcați mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.

Problemă de sunet (S24B750V / S27B750V)	
Nu există sunet.	Verificați conexiunea cablului audio sau reglați volumul.
	Verificați volumul.
Volumul este prea mic.	Reglați volumul.
	Dacă volumul este în continuare mic după creşterea la nivelul maxim, reglați volumul la placa de sunet a PC-ului sau la programul software.

Problemă la dispozitivul sursă	
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.	Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanați PC-ul.

10.2 Întrebări şi răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	Setați frecvența de la placa video. • Windows XP: Selectați **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Ecran** → **Setări** → **Complex** → **Monitor** şi modificați **Rata de reîmprospătare a ecranului** de la**Setări monitor**. • Windows ME/2000: Accesați **Panou de control** → **Afişare** → **Setări** → **Complex** → **Monitor** şi reglați **Rata de reîmprospătare a ecranului** din **Setări monitor**. • Windows Vista: Selectați **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări afişare** → **Setări complexe** → **Monitor** şi modificați **Rata de reîmprospătare a ecranului** la **Setări monitor**. • Windows 7: Selectați **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Ecran** → **Setări** → **Complex** → **Monitor** şi modificați **Rata de reîmprospătare a ecranului** de la **Setări monitor**.
Cum pot schimba rezoluția?	• Windows XP: Accesați **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Afişare** → **Setări** şi reglați rezoluția. • Windows ME/2000: Accesați **Panou de control** → **Afişare** → **Setări** şi reglați rezoluția. • Windows Vista: Accesați **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări afişare** şi reglați rezoluția. • Windows 7: Accesați **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Afişare** → **Ajustare rezoluție** şi reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?	• Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Afişare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows ME/2000: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Afişare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului.

10 Ghid de depanare

Pentru instrucțiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultați manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.

11.1 Specificații generale

Nume model		S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Panou	Dimensiune	24" (61 cm)		27" (68 cm)	
	Zonă de afişare	531,36 mm (O) x 289,89 mm (V)		597,6 mm (O) x 336,15 mm (V)	
	Dimensiune pixel	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)		0,31125 mm (O) x 0,31125 mm (V)	
Sincronizare	Frecvența orizontală	30~81 kHz		30~81 kHz	
	Frecvența verticală	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz
Culori afişate		16,7M (6 biți cu Hi-FRC)			
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz			
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz			
Rată de eşantionare maximă		164MHz (Dsub/HDM1/HDMI2)			
Sursă de alimentare		Acest produs utilizează între 100 şi 240 V. Consultați eticheta din partea posterioară a produsului, deoarece tensiunea standard poate varia în diferite țări.			
Conectori de semnal		D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI
Dimensiuni (l x H x A)/Greutate		570,0 × 435,0 × 204,0 mm / 6,0 kg		636,0 × 474,0 × 204,0 mm / 6,3 kg	
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens			
	Depozitare	Temperatură : -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Umiditate: 5 % - 95 %, fără condens			
Plug & Play		Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuşi, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.			
Puncte panou (Pixeli)		Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.			

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

11.2 Sistemul de economisire a energiei

Funcția de economisire a energiei din acest produs reduce consumul de energie prin stingerea ecranului şi schimbarea culorii LED-ului de alimentare dacă produsul nu este utilizat o perioadă specificată de timp. Alimentarea nu este oprită în modul de economisire a energiei. Pentru a aprinde ecranul la loc, apăsați orice tastă de pe tastatură sau mişcați mouse-ul. Modul de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un PC cu funcție de economisire a energiei.

S24B750V

Sistemul de economisire a energiei	Mod de funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie	30 W	mai puțin de 0,5 W	mai puțin de 0,5 W

S27B750V

Sistemul de economisire a energiei	Mod de funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie	42 W	mai puțin de 0,5 W	mai puțin de 0,5 W

S24B750H

Sistemul de economisire a energiei	Mod de funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie	27 W	mai puțin de 0,5 W	mai puțin de 0,5 W

S27B750H

Sistemul de economisire a energiei	Mod de funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie	38 W	mai puțin de 0,5 W	mai puțin de 0,5 W

- Nivelul consumului de energie afişat poate varia în diferite condiții de funcționare sau la modificarea setărilor.

Specificații

- Pentru a reduce la 0 wați consumul de energie, închideți butonul de alimentare cu energie de pe spatele produsului şi decuplați cordonul de alimentare. Verificați dacă ați decuplat cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp. Pentru a reduce consumul de energie la 0 wați când comutatorul de pornire nu este disponibil, deconectați cablul de alimentare.

11.3 Tabelul cu modurile standard de semnal

- Acest produs poate fi setat la o singură rezoluție pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obține calitatea optimă a imaginii în funcție de natura panoului. De aceea, o altă rezoluție decât cea specificată poate afecta calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, se recomandă selectarea rezoluției optime specificate pentru dimensiunea de ecran a produsului dvs.
- Verificați frecvența când schimbați un monitor CDT (conectat la un PC) cu un monitor LCD. Dacă monitorul LCD nu acceptă 85 Hz, modificați frecvența verticală la 60 Hz utilizând monitorul CDT înainte de a-l schimba cu monitorul LCD.

Dacă un semnal care aparține următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparține modurilor de semnal standard, ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificați setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

D-Sub, HDMI1, HDMI2

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eşantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 640 x 480, 60Hz	31,000	59,940	25,170	-/-
VESA, 800 x 600, 56Hz	35,156	56,000	36,000	+/+
VESA, 800 x 600, 60Hz	37,879	60,000	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768, 60Hz	48,363	60,000	40,000	-/-
VESA, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800, 60Hz	37,879	60,317	65,000	+/+
VESA, 1280 x 1024, 60Hz	63,981	60,000	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900, 60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900, 60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050, 60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI1, HDMI2

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eşantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
480p, 720 x 480, 60Hz	31,470	60,000	27,000	-/-
576p, 720 x 576, 50Hz	31,250	50,000	27,000	-/-
720p, 1280 x 720, 50Hz	37,500	50,000	74,250	+/+

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eşantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
720p, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 50Hz	28,120	50,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 60Hz	33,750	60,000	74,250	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 50Hz	56,250	50,000	148,500	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

- Frecvența orizontală

  Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numeşte frecvență orizontală. Frecvența orizontală este măsurată în kHz.

- Frecvența verticală

  Repetarea aceleiaşi imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviți imagini naturale. Frecvența de repetare se numeşte "frecvență verticală" sau "rată de reîmprospătare" şi se măsoară în Hz.

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul SAMSUNG de asistență pentru clienți.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Casarea corectă

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Terminologie

OSD(Afişaj pe ecran)

Afişajul pe ecran (OSD) vă permiteți să configurați pe ecran setările pentru optimizarea calității imaginii. Vă permite să modificați luminozitatea ecranului, nuanța, dimensiunea şi multe alte setări utilizând meniurile afişate pe ecran.

Gamma

Meniul Gamma reglează tonurile de gri care reprezintă tonurile de mijloc de pe ecran. Reglând luminozitatea se va regla întregul ecran, dar reglând valoarea Gamma va creşte doar luminozitatea medie.

Tonuri de gri

Tonurile se referă la nivelurile de intensitate a culorilor care prezintă modificări ale culorilor de la zone întunecoase la zone luminoase de pe ecran. Modificările luminozității ecranului sunt exprimate ca variații de alb şi negru, iar tonurile de gri se referă la zona de mijloc dintre alb şi negru. Modificarea tonurilor de gri prin reglarea valorii Gamma va modifica luminozitatea medie a ecranului.

Frecvența de baleiaj

Frecvența de baleiaj sau rata de reîmprospătare se referă la frecvența de reîmprospătări ale ecranului. Datele ecranului sunt transmise pe măsura reîmprospătării, pentru a afişa o imagine, deşi reîmprospătarea este invizibilă cu ochiul liber. Numărul de reîmprospătări ale ecranului se numeşte frecvență de baleiaj şi se măsoară în Hz. O frecvență de baleiaj de 60 Hz înseamnă că ecranul este reîmprospătat de 60 de ori pe secundă. Rata de reîmprospătare a ecranului depinde de performanțele plăcii grafice a PC-ului dvs. şi de monitor.

Frecvență orizontală

Caracterele sau imaginile afişate pe ecranul monitorului sunt alcătuite din numeroase puncte (pixeli). Pixelii sunt transmişi în linii orizontale, care sunt apoi aranjate vertical pentru a crea o imagine. Frecvența orizontală se măsoară în kHz şi arată de câte ori se transmit liniile orizontale pe secundă şi sunt afişate pe ecranul monitorului. O frecvență orizontală de 85 înseamnă că liniile orizontale care alcătuiesc o imagine sunt transmise de 85000 ori pe secundă, iar frecvența orizontală este indicată ca 85 kHz.

Frecvență verticală

O imagine este alcătuită din numeroase linii orizontale. Frecvența verticală se măsoară în Hz şi arată câte imagini pot fi create pe secundă de către acele linii orizontale. O frecvență verticală de 60 înseamnă că imaginea este transmisă de 60 de ori pe secundă. Frecvența verticală se numeşte "rată de reîmprospătare" şi afectează clipirea ecranului.

Rezoluție

Rezoluția este numărul de pixeli pe orizontală şi pe verticală care alcătuiesc un ecran. Aceasta indică nivelul de detaliu al afişării.

O rezoluție mai mare afişează o cantitate mai mare de informații pe ecran şi este adecvată efectuării simultane a mai multor sarcini.

De ex., o rezoluție de 1920 x 1080 constă din 1.920 pixeli orizontali (frecvență orizontală) şi 1.080 de linii verticale (rezoluție verticală).

Plug & Play

Caracteristica Plug & Play permite schimbul automat de informații între un monitor şi PC pentru a crea un mediu optim de afişare.

Monitorul utilizează VESA DDC (standard internațional) pentru a executa funcția Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Această caracteristică vă permite să vă bucurați de videoclipuri şi fotografii (importate de pe un dispozitiv mobil conectat care acceptă **MHL**) pe ecranul produsului.

Index

Symbols

"MHL" Mobile HighDefinition Link 27

A

Anexă 87

Auto Source 68

B

Blue 54

Brightness 41

C

Casarea corectă 93

Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți 77

Coarse 47

Color Tone 55

Componente 21

Conectarea şi utilizarea unui PC 32

Configurare Volume în Ecran inițial (S24B750V / S27B750V) 72

Configurarea valorilor pentru Brightness şi Contrast în ecranul inițial (S24B750H / S27B750H) 74

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE 87

Contrast 42

Curățarea 8

Customized Key (S24B750H / S27B750H) 67

D

Dimensiune pixel 82

Display Time 69

Drepturi de autor 7

E

Eco Saving 62

F

Fine 48

G

Gamma 56

Green 53

H

HDMI Black Level 50

H-Position & V-Position 57

I

Image Size 58

INFORMATION 71

Î

Înainte de conectare 31

Întrebări şi răspunsuri 80

K

Key Repeat Time 66

L

Language 61

M

Măsuri de siguranță 10

Menu H-Position & Menu V-Position 59

Menu Transparency 70

O

Off Timer On/Off 63

Off Timer Setting 64

Index

P

PC/AV Mode 65

Poziția corectă de utilizare a produsului 18

R

Red 52

Reset 60

Response Time 49

S

SAMSUNG MAGIC Angle 45

SAMSUNG MAGIC Bright 44

SAMSUNG MAGIC Color 51

Sharpness 43

Specificații generale 82

T

Tabelul cu modurile standard de semnal 85

U

Utilizarea "MHL" 28

V

Verificarea conținutului 19